

Notice de pose

Baie à GALANDAGE Aluminium



Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

- Pendant les travaux, protéger les rails de roulement (Noir) contre toutes rayures et dégradations.



Vérification

Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (WIBAIE ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)



Vérifier le sens de refoulement


Ne pas poser par une température < à 5°C

(Joint, mastic, cales non fournies)

2 - CONTROLE DE LA MACONNERIE

Attention: Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos " Plan de réservation maçonnerie" correspondant à votre commande.

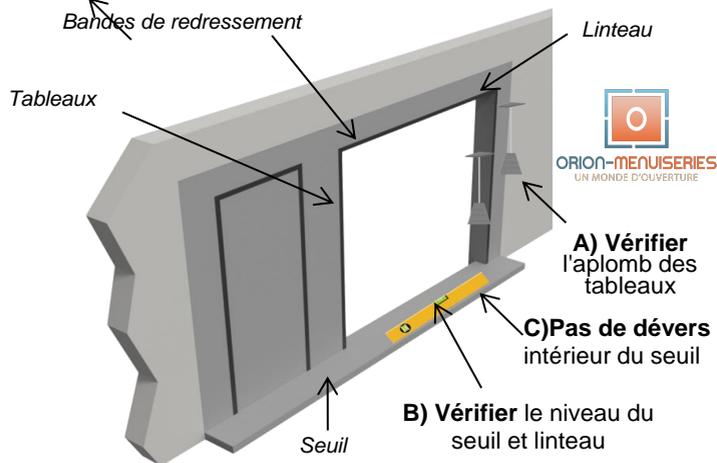

Préconisation: Bande de redressement 150mm de large mini

Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé
(risque d'infiltration d'eau)

Le seuil est sec et non poussiéreux

(Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)


3 - MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Par clameau (Sur montant et traverse haute)

A) Mettre en place le clameau dans la rainure dédiée

B) Faire une rotation pour blocage avec un tournevis

C) Mettre la cale, la patte et serrer l'écrou

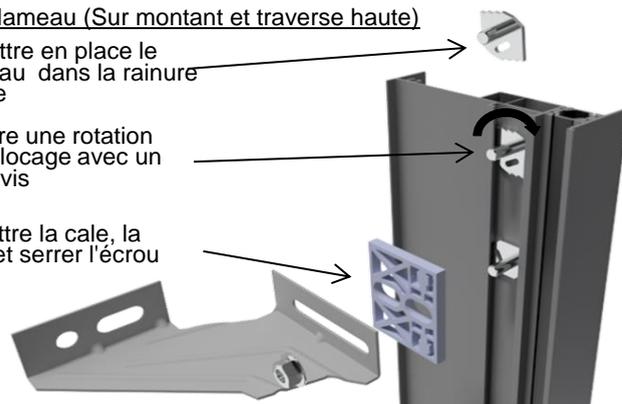


Par clippage (Sur traverse basse)

A) Mettre en place la patte, coté petit crantage


B) Faire une rotation à 90° pour blocage

C) Plier la patte suivant la forme du seuil

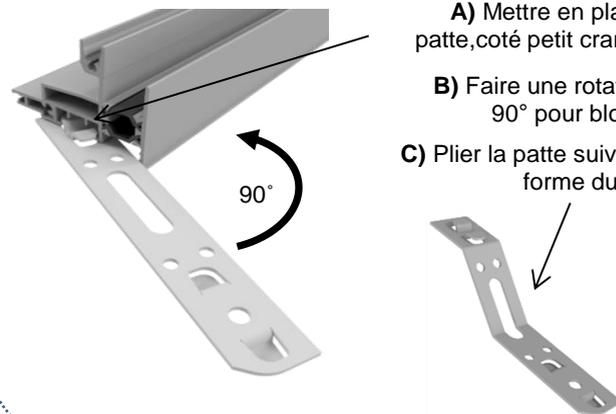

4 - REPARTITION DES FIXATIONS


Sur montants d'extrémités et chicane

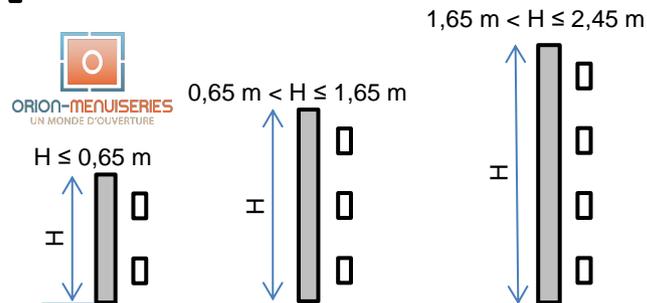

 Répartir équitablement sur la hauteur des 2 montants d'extrémités

 Répartir équitablement sur la hauteur du(es) montant(s) chicane.

Sur traverse Haute

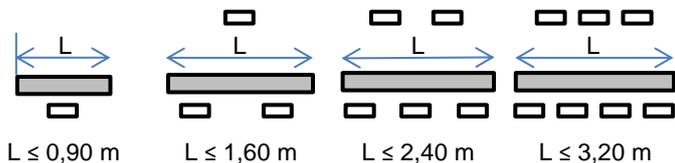

Traverse Basse


 Répartir sur traverse haute s'il n'y a pas de volet roulant (VR) (si VR voir chapitre 8)

 Répartir sur la largeur de la traverse basse

5 - ETANCHEITE SUR MACONNERIE

C) Mettre un fond de joint adhésif

Respecter l'ordre A,B,C,D,E

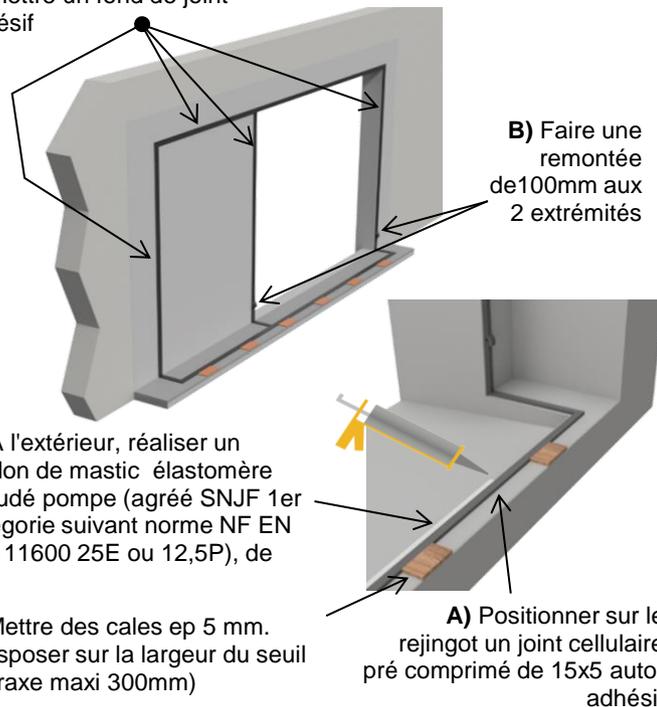

Nota: Si produit avec caisson d'isolation, insister fortement sur le point " D " et particulièrement sur le mastic colle au niveau des montants tableaux.



Ne pas poser par une température < à 5°C

(Joint, mastic, cales non fournis)

6 - MISE EN PLACE DU DORMANT

Plaquez et centrez la menuiserie contre le mur

Montant latéral non laqué

Côté refoulement

Patte à 150 mm de l'extrémité

Montant amovible

Montant chicane, côté mur

Etiquette côté intérieur



Nota: Si produit avec caisson d'isolation, ne pas mettre de fixation au niveau du montant chicane, uniquement mastic colle impératif.



7 - FIXATION SUR LE SUPPORT

Montants et traverse haute (sans VR)

Cheville nylon de 8x40

Vis tête large 6x40



Attention: Fixation à adapter suivant le support (hors fourniture)

FIXATION SEUIL FENETRE GALANDAGE

Respecter l'ordre A,B,C,D

Cornière fournie à mettre en place après pose

16 mm

51 mm

D) Mettre du mastic élastomère extrudé pompe

C) Faire un joint cellulaire précomprimé

Cheville nylon de 7 et vis de 5x40 (suivant support)

B) Caler ponctuellement au niveau des points de fixations

A) Fixation à répartir sur la largeur de la cornière avec un entraxe de 650mm maxi

FIXATION SEUIL PORTE FENETRE GALANDAGE

Patte à fixer au niveau du seuil ou de la dalle béton


8 - FIXATION EN CAS DE VOILETS ROULANTS

Coffre EVIBAIE

Fond de joint pour l'étanchéité à l'air

Joint mastic extrudé pompe, pour la solidarisation de la face du coffre par rapport au linteau

Doublage des pattes en partie supérieure au niveau

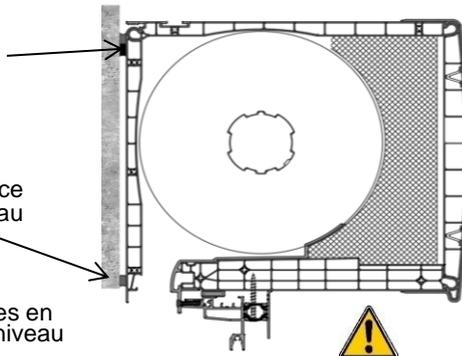

Coffre OPTIBAIE: (Voir notice avec le colis)

Pose sous coffre linteau

La position de la traverse est différente suivant l'épaisseur du doublage (Ex: Doublage de 160).


Coffre linteau

B) Faire l'étanchéité à l'air par un fond de joint (non fourni)

A) Mettre en place une fourrure imputrescible (non fournie)

D) Fixation à l'emplacement prévue par le fabricant du coffre (vis non fournie)


C) Adapter une patte de liaison, ou fixation par vissage (non fournie)

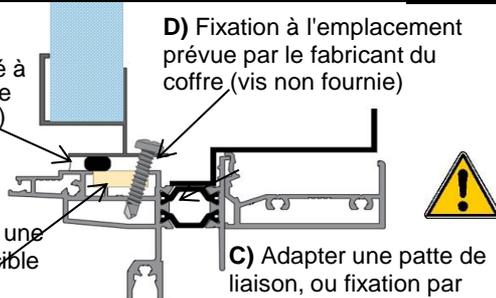

Traverse haute de la menuiserie

9 - CONTROLE DE LAPOSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions
Aplomb à faire sur chaque montant

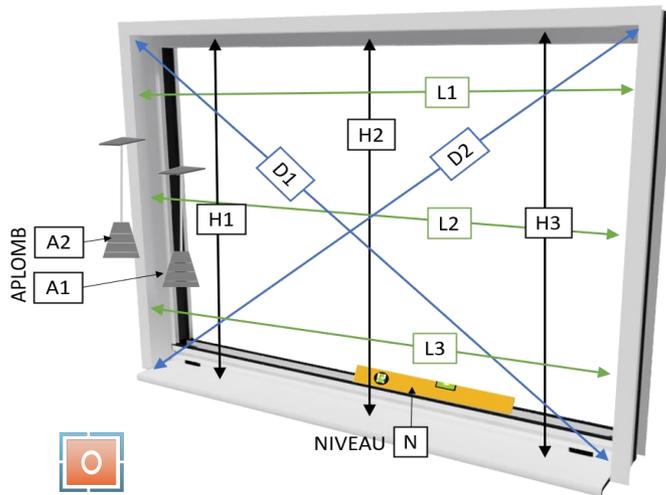

Pose conforme si

D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		


(*) En référence au DTU de pose correspondant

(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

10 - MISE EN PLACE DES OUVRANTS


Le rapprochement du bon ouvrant avec le bon dormant est réalisé grâce au code "Dxx" présent sur l'étiquette du dormant et de l'ouvrant correspondant.

Démontage du profil intérieur

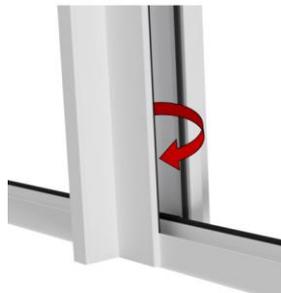

A) Déclipper le profil à la main

Mise en place de(s) ouvrant(s)

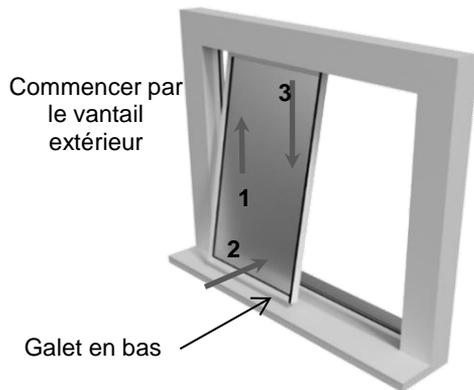


Opération à faire avec des ventouses de manutention.




11 - DISPOSITION DES OUVRANTS

Sur galandage Bi rail (Coupe vue de dessus)

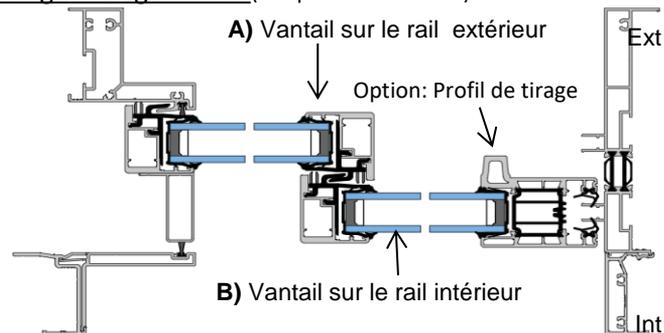

Sur galandage avec vantaux centrés (Coupe vue de dessus)

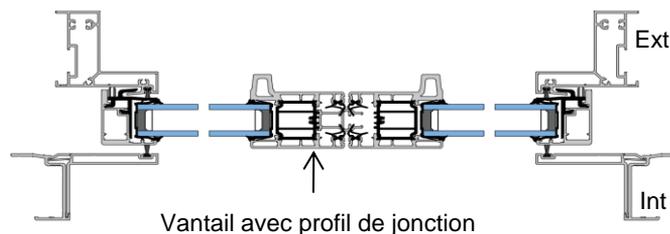

MISE EN PLACE DU PROFIL INTERIEUR

Procéder à la mise en place du profil intérieur à l'inverse du chapitre 10

En cours de pose du carrelage, découper les profils à hauteur du carrelage fini pour permettre un démontage ultérieur du(es) vantail(aux).




12a - REGLAGES & POIGNEE

Réglage galet

Réglage possible sur chaque montant d'ouvrant

Clé alène de 5

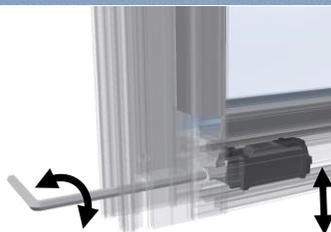

Mise en place et réglage poignée

(Selon modèle)



Instruction de montage incluse dans le sachet d'accessoire

Mise en place sur barillet (Option serrure)

Support



Vis de fixation




Rosace de finition



Placer le support Noir autour du barillet (autocollant)
Fixer avec les deux vis (autoforeuse)
Clipper la rosace de finition
Faire cette opération en intérieur et extérieur


12b - REGLAGES

Réglage crochet (si prévue dans l'offre produit)

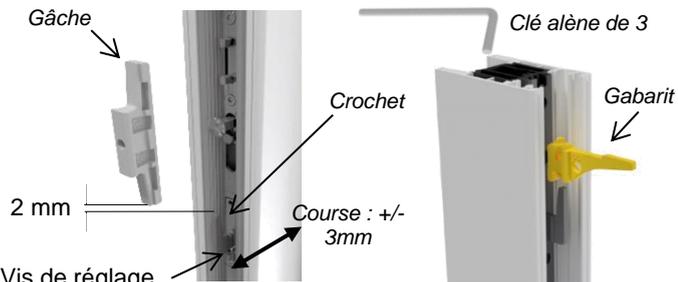


Hauteur de la gâche, utiliser le gabarit de positionnement
Profondeur du crochet, permet de serrer plus ou moins le vantail le long du dormant (vis de réglage)

Réglage anti soulèvement

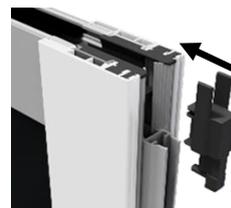

Fermeture centrée
Vantail porte gâche

Embout haut à clipper
servant d'anti-dégondage

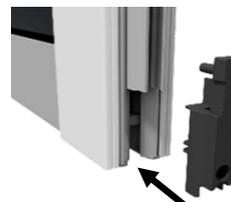


Embout bas à clipper
intégrant accès réglage
galet

13 - POSE DE LA BAVETTE

C) Faire un joint de finition dans l'angle

A) Mettre un cordon de joint d'étanchéité sur toute la largeur de la rainure


B) Mettre en place la bavette

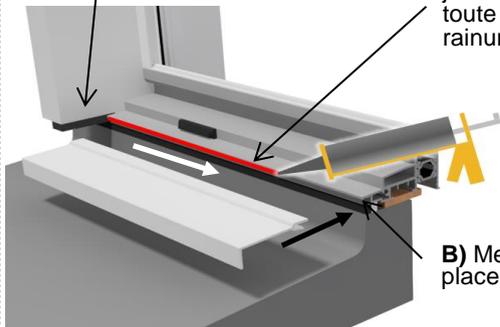

14- POSE OBTURATEUR

ENTRETIEN CREMONE

Poser et visser les obturateurs

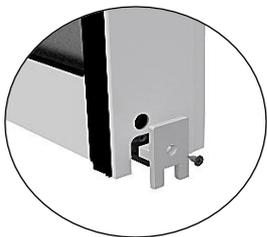

15- RECOMMANDATION ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

WIBAIE est dégagé de toute responsabilité en cas de dégradation pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc. Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural : 2 fois/an



Milieu urbain : 3 fois/an



Bord de mer : 4 fois/an

Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité, galet...
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose