

PORTES D'ENTREE ACIER 50 et 85mm Pose en plein tunnel



Le non-respect de ces consignes entraine systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1- STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions :

- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex : projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)
- La protection de l'ouvrant (film et plaque) doit être conservée pendant la durée du chantier

Pour le transport, la menuiserie est équipée de sangles qui facilitent la manutention, et de cales de jeu entre ouvrant et dormant pour éviter la déformation de la menuiserie.
(À conserver pendant la durée du chantier).

⚠ Attention au poids, manutention à 2 personnes

Vérification


Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie
(Nous ne pourrions pas être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

2- OUTILS UTILISÉS

Outillage et consommable (non fourni)




Accessoires de pose fournis

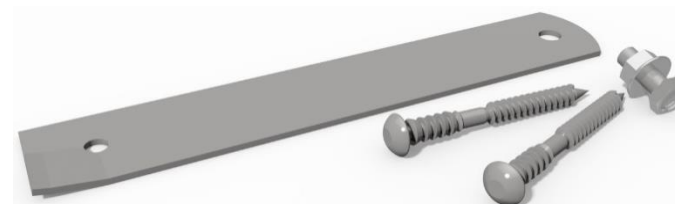

3- CONTRÔLE DE LA MAÇONNERIE

Attention : Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos "Plan de réservation maçonnerie" préconisés.

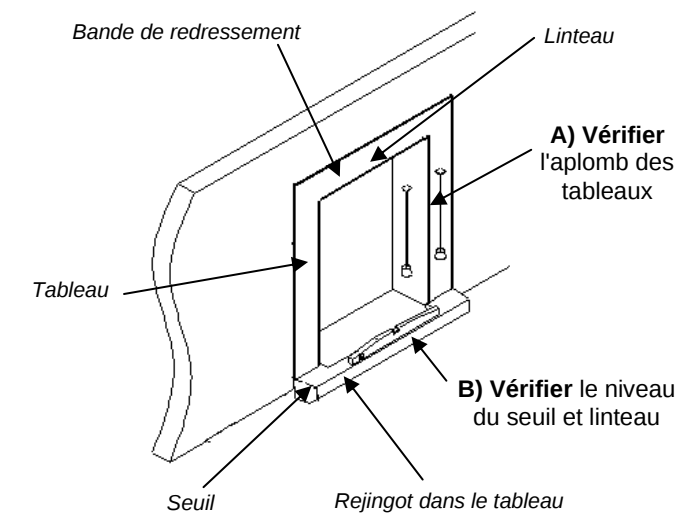

Préconisation : Bande de redressement 150mm de large

Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)
Le seuil est sec et non poussiéreux
(Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

4- MISE EN PLACE ET REPARTITION DES FIXATIONS

Seuil:




Adapter la patte par rapport au seuil maçonnerie et fixer.



Répartition : Centrer au niveau de la traverse basse

5- ÉTANCHÉITÉ SUR MAÇONNERIE

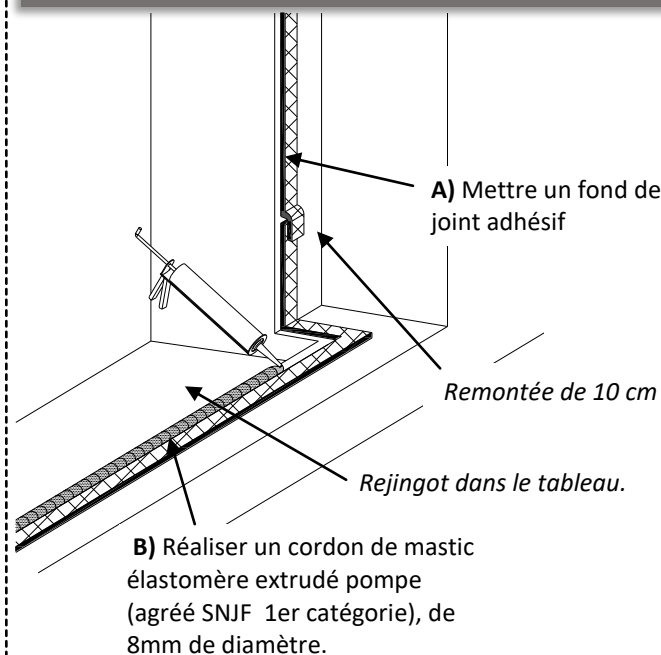


⚠ Ne pas poser par une température < à 5°C
(Joint, mastic, cales non fournies)

6-MISE EN PLACE DU DORMANT

Placer et centrer la menuiserie.

Porte 1 vantail :

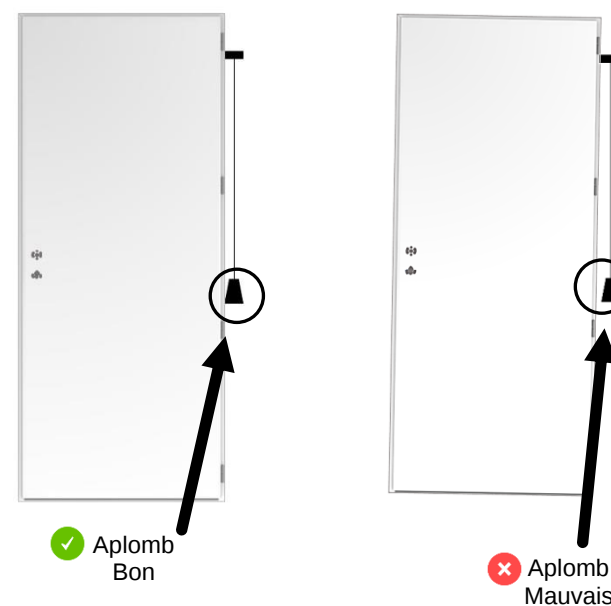

7- FIXATION SUR MAÇONNERIE


Montants et traverse haute

A-Fixer le dormant à l'aide des vis SPTR-A Tête Torx de 25, aux emplacements des perçages réalisés dans la rupture thermique (prévoir cheville non fournie pour support maçonnerie)

B-Engorder les ouvrants

ASTUCES :

-Visser à l'aide d'une visseuse à 500 tr/min.
- À l'audition d'un clic (tête de la vis clipepr dans le profil arrêter le vissage).
-Aligner le dormant par rapport au niveau, en vissant ou dévissant la vis (le profil suit le mouvement de la vis)

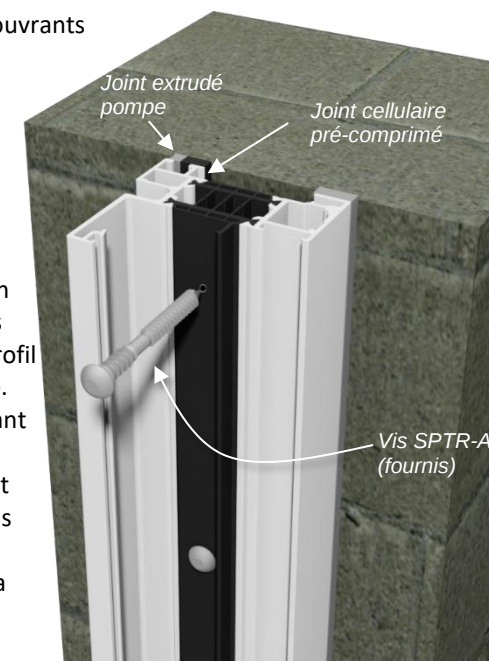


8- FIXATION SUR SEUIL

Astuce : Après mise en place du seuil PMR, faire un cordon de joint élastomère entre le seuil et la maçonnerie

Joint cellulaire pré-comprimé

Point de fixation

Faire une réservation dans le seuil béton (Passage de la patte)

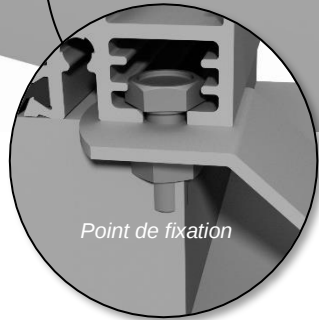

 Faire une réservation
dans le seuil béton
(Passage de la patte)

9- CONTRÔLE DE LA POSE

CONTRÔLE À FAIRE AVANT D'EFFECTUER LES FINITIONS

Aplomb à faire sur chaque montant

Aplomb A1

Aplomb A2


Niveau N

Attention à la planéité de la traverse basse

⚠ Pose conforme si :

D1-D2	< à +/- 2 mm	L1	=L3
*A1	< à +/- 2 mm	L2-(L1 ou L3)	< à +/- 2 mm
*A2	< à +/- 2 mm	H1	=H3
*N	< à +/- 2 mm	H2-(H1 ou H3)	< à +/- 2 mm
ou	< à +/- 3 mm		

(*) En référence au DTU de pose correspondante
 (**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3 mm pour L > à 1,50

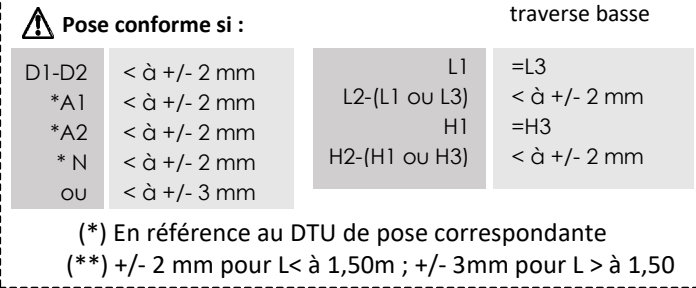

⚠ Pose conforme si :		traverse basse	
D1-D2	< à +/- 2 mm	L1	=L3
*A1	< à +/- 2 mm	L2-(L1 ou L3)	< à +/- 2 mm
*A2	< à +/- 2 mm	H1	=H3
*N	< à +/- 2 mm	H2-(H1 ou H3)	< à +/- 2 mm
ou	< à +/- 3 mm		


(*) En référence au DTU de pose correspondante
(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50

(*) En référence au DTU de pose correspondante
(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50

10- ÉTANCHÉITÉ APRÈS MISE EN PLACE DU DORMANT


Réaliser un cordon d'étanchéité (agrée SNJF 1er catégorie)
sur fond de joint et sur la périphérie entre dormant et
support maçonnerie.
Il ne doit pas y avoir de discontinuité entre le cordon

Le diagramme illustre l'installation d'un cordon d'étanchéité à deux composants (à lèvre) dans une fenêtre. La vue principale montre le cordon installé dans un logement creusé dans la maçonnerie, entre le dormant et le support. Deux cercles agrandissent les détails : le premier cercle montre la section transversale du cordon à lèvre, et le second cercle montre la section transversale du logement dans la maçonnerie, avec des flèches indiquant la position du cordon.

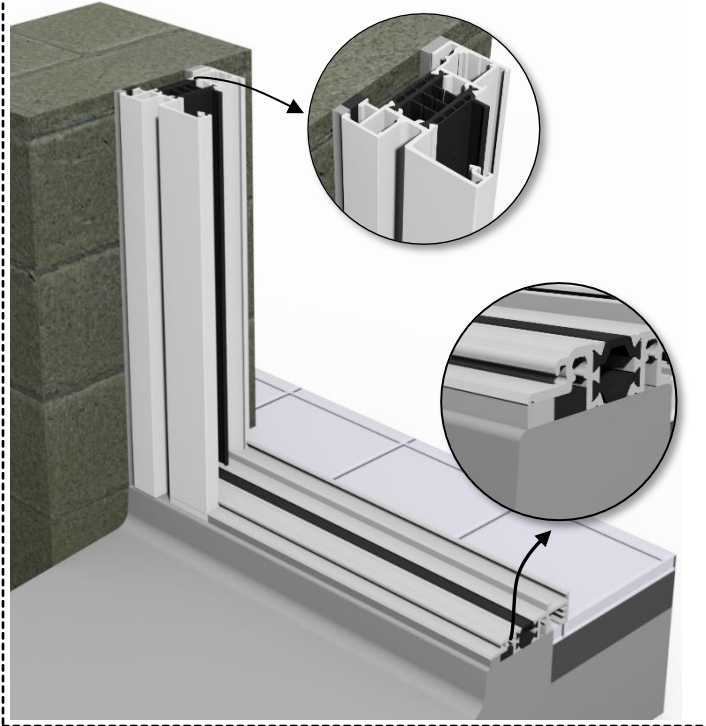

11- RÉGLAGES DES FICHES

1. Enlever les caches
 2. À l'aide d'une clé à lèvre régler l'aplomb du vantail au niveau du point 1, d'un sens ou de l'autre selon le besoin
 3. De même régler la montée du vantail au niveau du point 2, d'un sens ou de l'autre selon le besoin
 4. Remettre les caches
-
- The diagram shows a side view of a door hinge assembly. A crescent key (clef à lèvre) is inserted into the hinge. Two adjustment points are marked: '1' for 'Aplomb du vantail' (door alignment) and '2' for 'Montée du vantail' (door rise). Arrows indicate the direction of adjustment for each point.

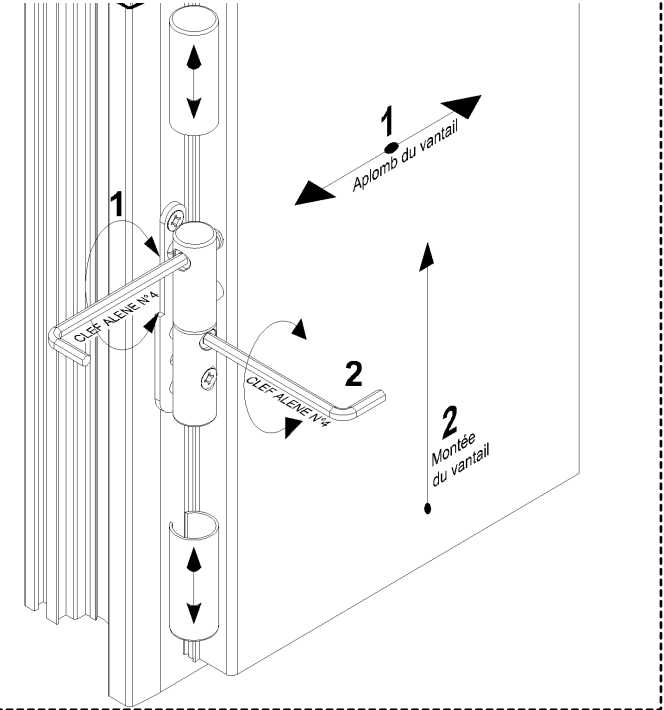

12-POSE DE LA POIGNÉE



Détail de montage:
Voir notice fournis avec la poignée.


13- ENTRETIEN DES QUINCAILLERIES

Crémone de base :

A
Réglage avec clé plate de 11mm

B
Graissage

The diagram illustrates the adjustment and greasing of the base hinge. It shows a vertical metal plate with a hinge mechanism. A 11mm flat screwdriver is used to adjust the hinge. A grease gun is used to apply grease to the hinge. The diagram is divided into two main sections: 'A' for adjustment and 'B' for greasing. Section 'A' shows the adjustment of the hinge with a 11mm flat screwdriver. Section 'B' shows the greasing of the hinge with a grease gun. The diagram is labeled 'Crémone de base' (Base Hinge).

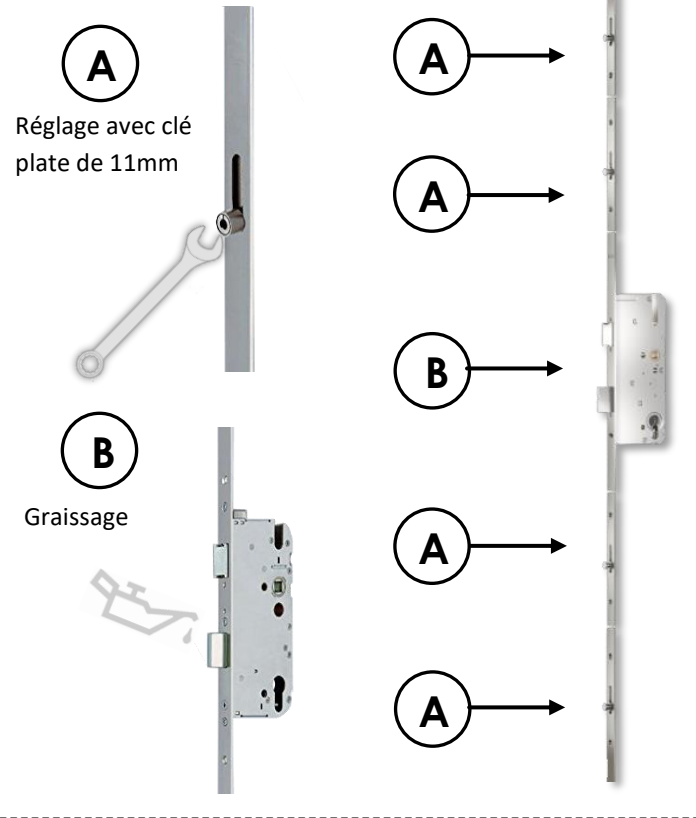

14- RECOMMANDATION ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DURÉE DU CHANTIER

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRÈS LA POSE

- Entretien de l'acier

Le nettoyage des parties acier est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse.

A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc.

Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.

Milieu rural : 2 fois/an

Milieu urbain : 3 fois/an

Bord de mer : 4 fois/an

- Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRÈS LA POSE

- Entretien de l'acier

Le nettoyage des parties acier est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse.

A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc.

Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural : 2 fois/an



Milieu urbain : 3 fois/an



Bord de mer : 4 fois/an

- Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.



Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

ENTRETIEN APRÈS LA POSE

- Entretien de l'acier

Le nettoyage des parties acier est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse.

À exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc.

Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.

Milieu rural : 2 fois/an

Milieu urbain : 3 fois/an

Bord de mer : 4 fois/an

- Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

- Entretien de l'acier
- Le nettoyage des parties acier est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse.
- À exclure** : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc.
- Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.
- 

Milieu rural : 2 fois/an
- 

Milieu urbain : 3 fois/an
- 

Bord de mer : 4 fois/an
- Entretien général
- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
 - Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
 - Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.
- 

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire
- Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)
- Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

Le nettoyage des parties acier est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse.

A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc.

Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural : 2 fois/an



Milieu urbain : 3 fois/an



Bord de mer : 4 fois/an

- **Entretien général**

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.



Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc.
Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural : 2 fois/an



Milieu urbain : 3 fois/an



Bord de mer : 4 fois/an

- **Entretien général**

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.



Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)
Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose




- Entretien général
- Ne pas percer des profilés pour fixer rideaux ou stores.
 - Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
 - Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.
-  **Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire**
- Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)
- Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries.

 **Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire**

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)
Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

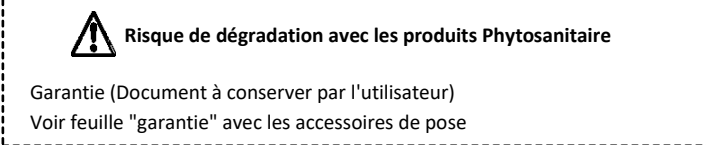

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)
Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose

15-NOTES

[illegible]