
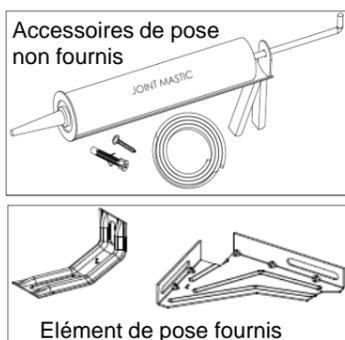
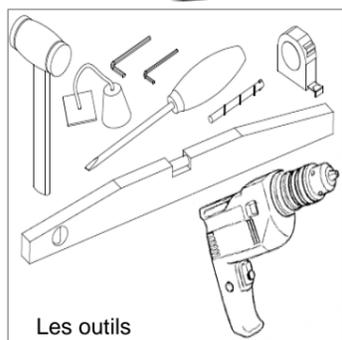


Notice de pose

**Châssis Aluminium**  
**Pose en applique sur appui maçonnerie.**

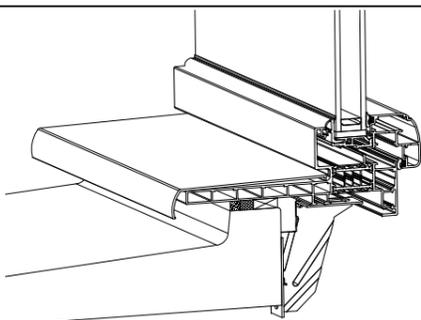

Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

- Les menuiseries doivent être entreposées en respectant certaines conditions:
- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
  - Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
  - Eviter le contact avec le sol
  - Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
  - Stocker dans un local à l'abri des intempéries
  - Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)




**Vérification**

Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (CAIB ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

2 - CONTROLE DE LA MACONNERIE

**Attention:** Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos "Plan de réservation maçonnerie" correspondant à votre commande.

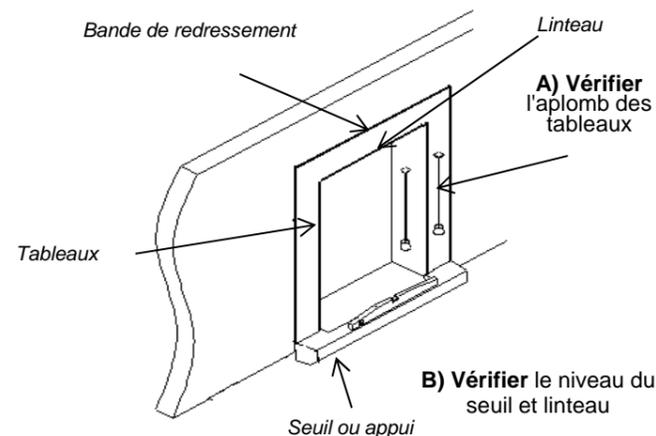


Préconisation: Bande de redressement 150mm de large

Le seuil ou appui ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)

Le seuil ou appui est sec et non poussiéreux (Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)


3 - MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Par clameau (Sur montant et traverse haute)

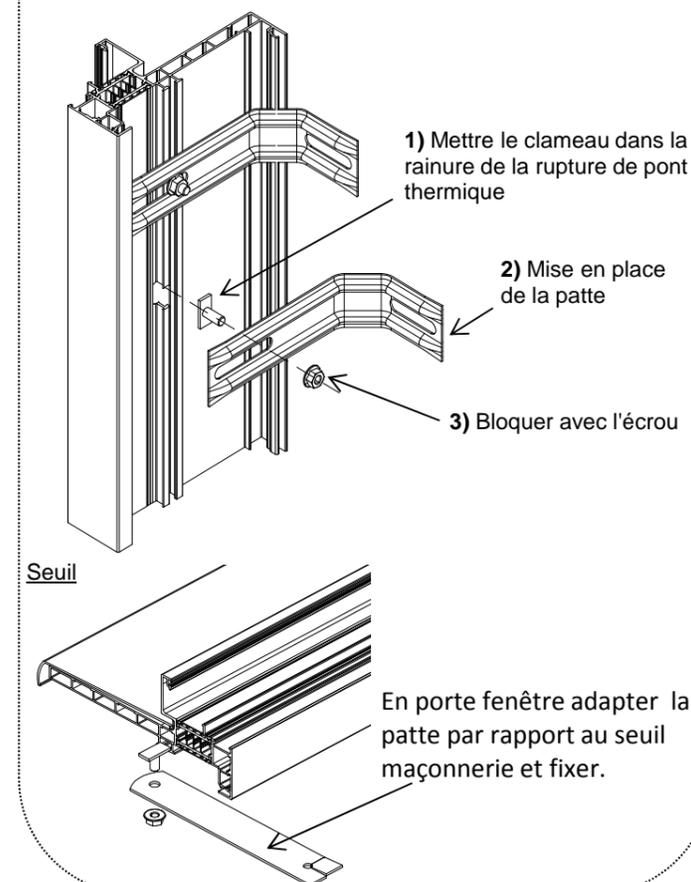

4 - REPARTITION DES FIXATIONS

Sur montants latéraux

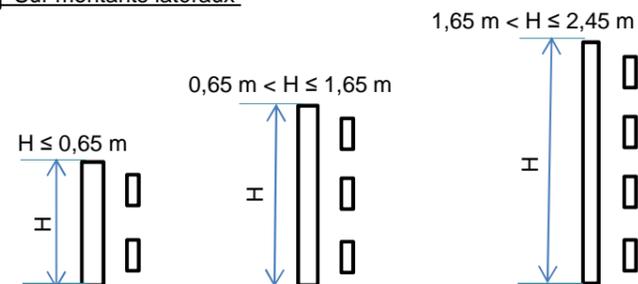

**Règle:** Positionnement en face des paumelles et point de fermeture.

**Fenêtre:** A positionner sous la traverse basse

Répartir équitablement sur la hauteur du(es) montant(s).

Sur traverse basse et haute

(L : largeur hors tout de la menuiserie)




Répartir sur traverse haute s'il n'y a pas de volet roulant (VR) (si VR voir chapitre 8)

**Porte fenêtre:** Répartir sur la largeur de la traverse basse

5 - ETANCHEITE SUR MACONNERIE

Respecter l'ordre A,B,C,D,E

C) Mettre un fond de joint adhésif sur le pourtour

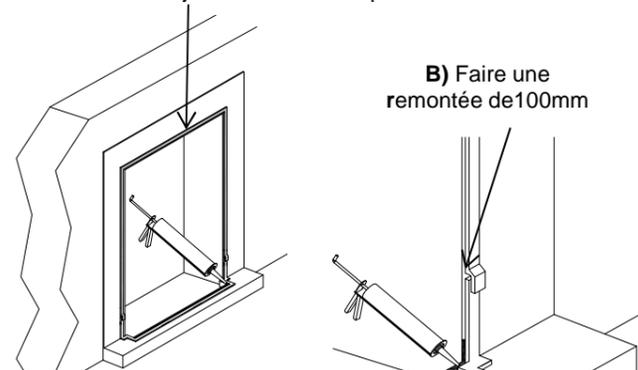

D) A l'extérieur, réaliser un cordon de mastic élastomère extrudé pompe (agrée SNJF 1er catégorie suivant norme NF EN ISO 11600 25E ou 12,5P), de 8 à 10 mm de diamètre


E) Positionner des cales sous la traverse basse a chaque reprise de montant.

A) Positionner sur le rejingot un joint cellulaire pré comprimé imprégné de 15x5 auto-adhésif

**Ne pas poser par une température < à 5°C**  
(Joint, mastic, cales non fournis)

6 - MISE EN PLACE DU DORMANT

Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur, avec les vantaux montés dans le cadre dormant avec les cales de transport

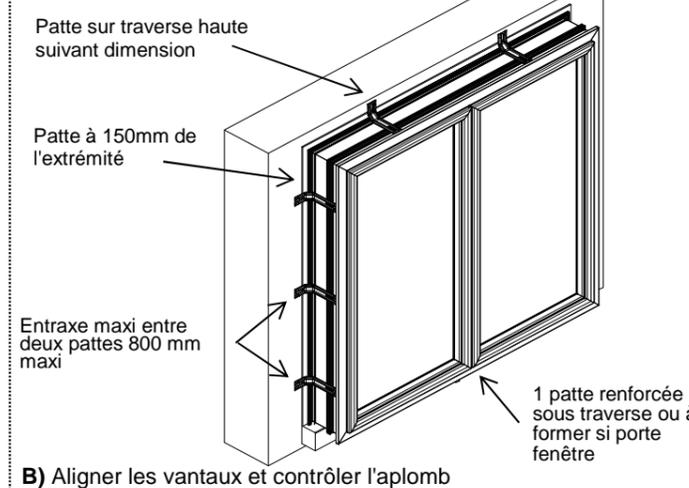


Aplomb Mauvais

Aplomb Bon

**Astuce:** Vérifier avec la main l'alignement des 2 vantaux


7 - FIXATION SUR LE SUPPORT

Montants et traverse haute (sans VR)

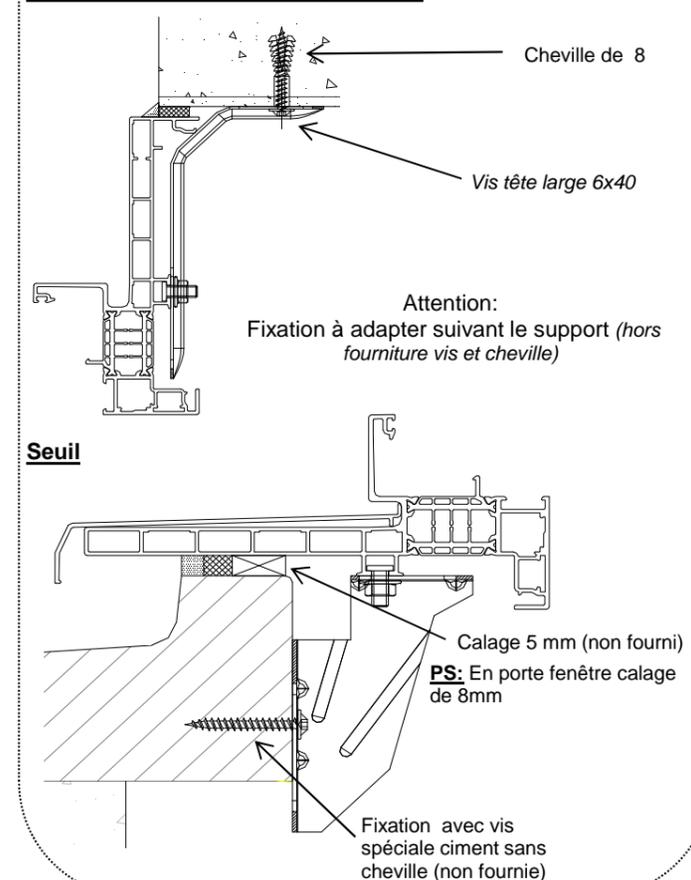


## 8 - FIXATION DES SEUILS PORTE FENÊTRE

### A) Standard

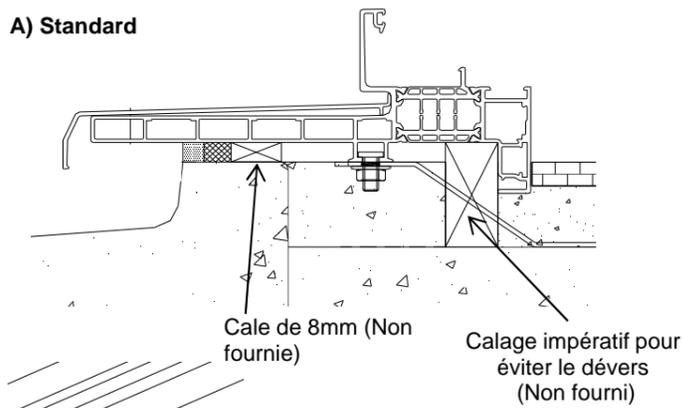

Patte à former pour fixation du seuil


### B) PMR

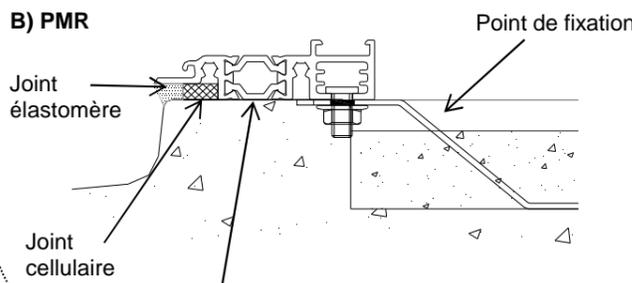

**Astuce:** Avant de mettre en place le seuil PMR, faire un cordon de joint élastomère sur l'appui maçonnerie

## 9 - FIXATION EN CAS DE VOILETS ROULANTS


### Si coffre intégré

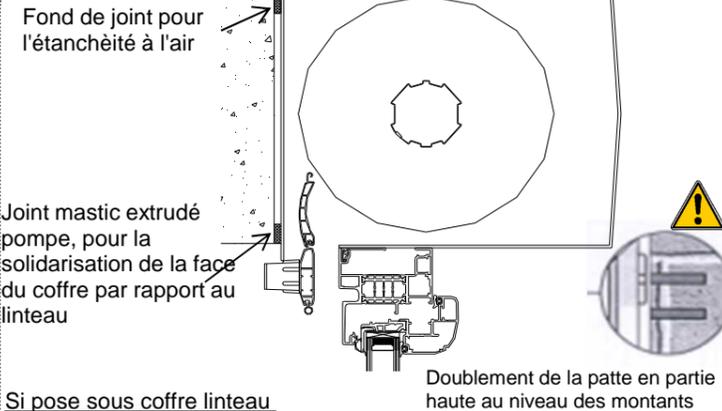

### Si pose sous coffre linteau

**La position de la traverse est différente suivant l'épaisseur du doublage (Ex: Doublage de 160).**

**B) Faire l'étanchéité à l'air par un fond de joint (non fourni)**

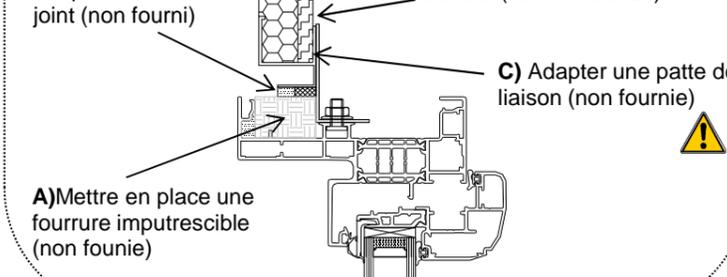


Traverse haute de la menuiserie

## 10 - CONTRÔLE DE LA POSE DU DORMANT

### Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions

Aplomb à faire sur chaque montant

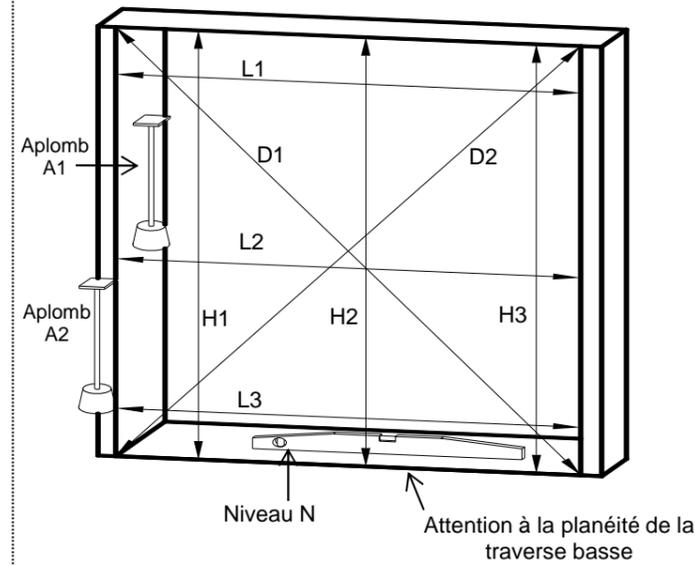

### Pose conforme si


D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		

(\*) En référence au DTU de pose correspondant  
(\*\*) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

## 11 - POSE DE LA BAVETTE

(si prévue dans l'offre produit)

**A) Lisser le mastic extrudé pompe liaison maçonnerie-menuiserie**

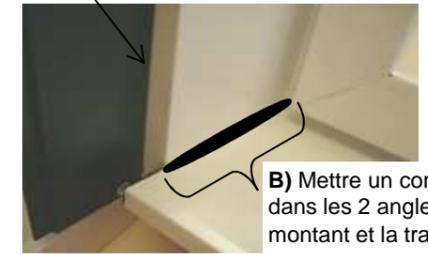


**B) Mettre un cordon de mastic dans les 2 angles entre le montant et la traverse basse.**



**D) Finir par un joint de propreté**


**E) Mettre en place les pions inox (Présent dans le Skin de finition)**

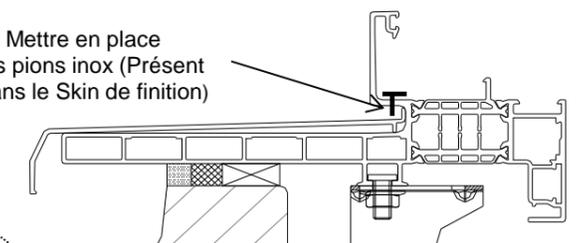

## 12 - MONTAGE POIGNEE


(A faire au tournevis cruciforme. Visseuse interdite)

### Poignée simple

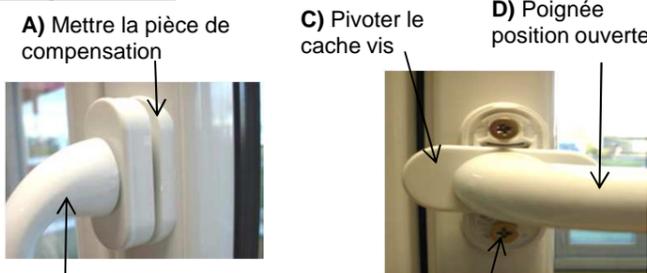

**B) Mise en place de la poignée position fermée**

### Poignée avec serrure

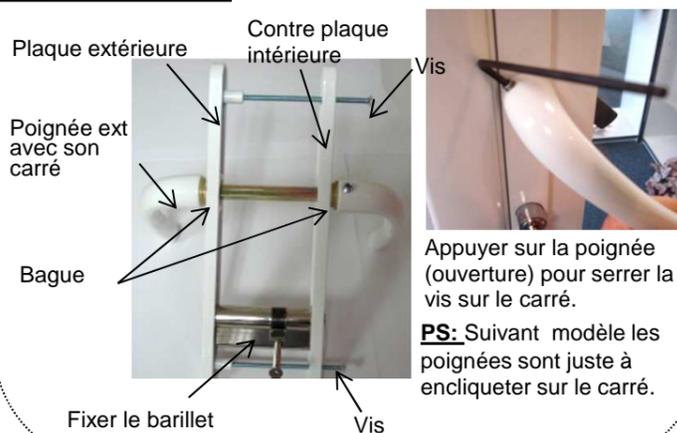

**PS:** Suivant modèle les poignées sont juste à encliqueter sur le carré.

## 13 - REGLAGE FF et OB




**Information:** Anti fausse manoeuvre en haut dans feuillure ouvrant coté poignée



## 14b - REGLAGE OB



**B) Régler (Réglage à faire avec une clé Alène Ø4)**

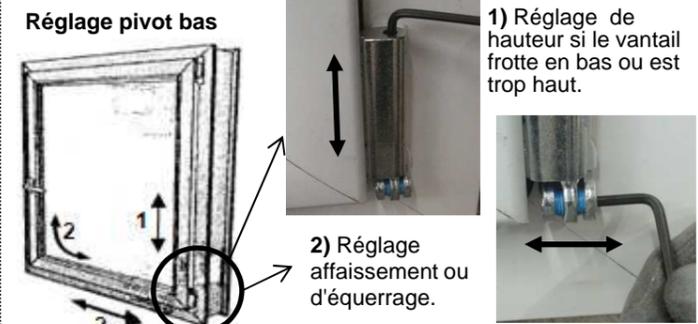

## 15 - RECOMMANDATION ET ENTRETIEN

### PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

### ENTRETIEN APRES LA POSE

#### Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc. Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural



Milieu urbain



Bord de mer

#### Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

**Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire**

**Garantie** (Document a conserver par l'utilisateur)  
Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose