

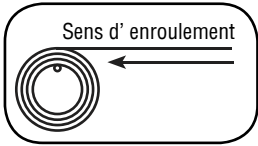
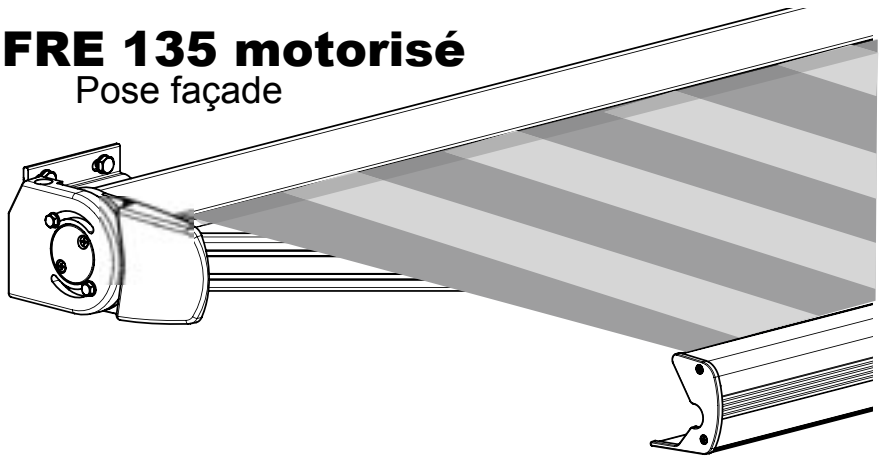


COFFRE 135 motorisé

Pose façade

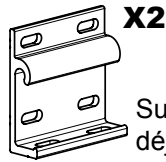


Les outils

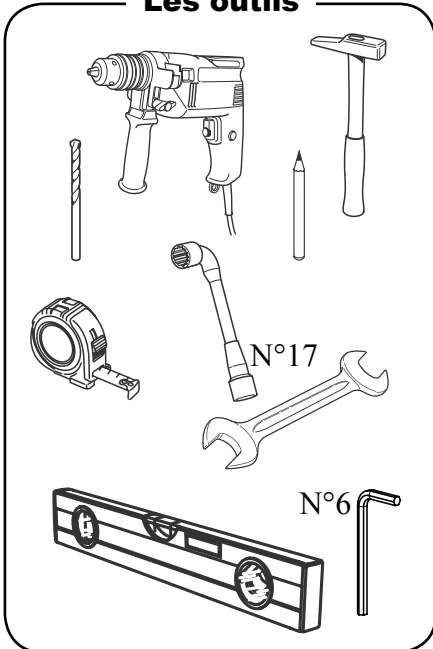

Supports de fixation déjà en place sur le store





2 Personnes pour le montage

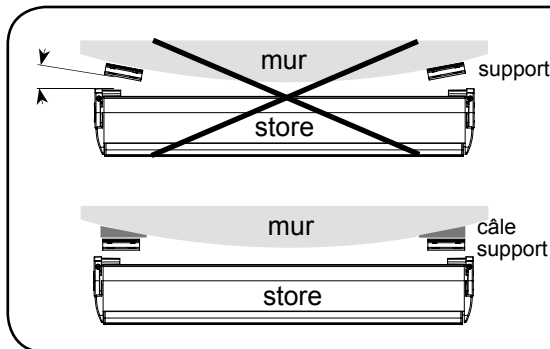



Avant de débiter la pose, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

1

Mesurer la distance extérieure entre les 2 supports fixés sur le store.

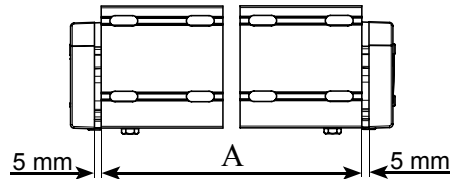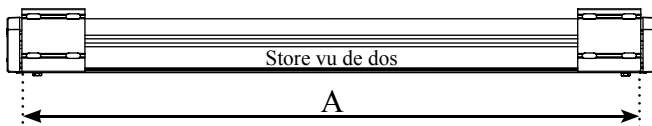


Repérer sur votre mur le milieu de votre fenêtre ou porte. Matérialiser au crayon la position du store sur la ligne horizontale 30 cm au dessus de l'ouverture.

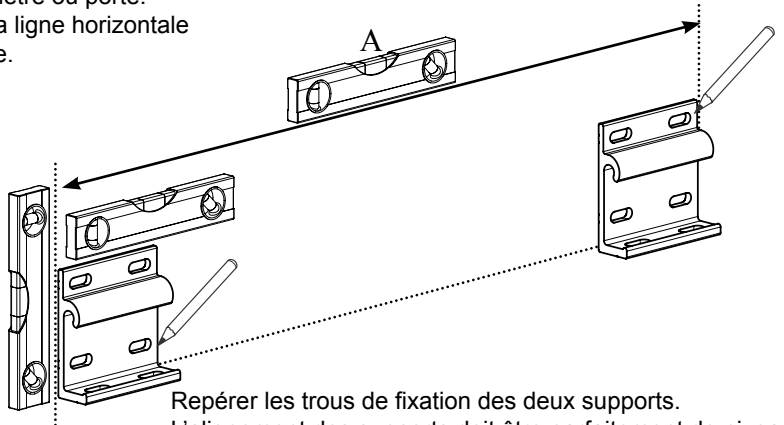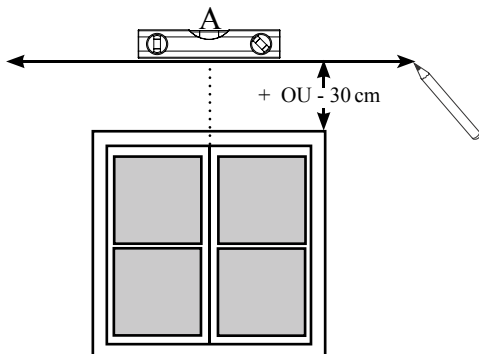

Repérer les trous de fixation des deux supports. L'alignement des supports doit être parfaitement de niveau.


2

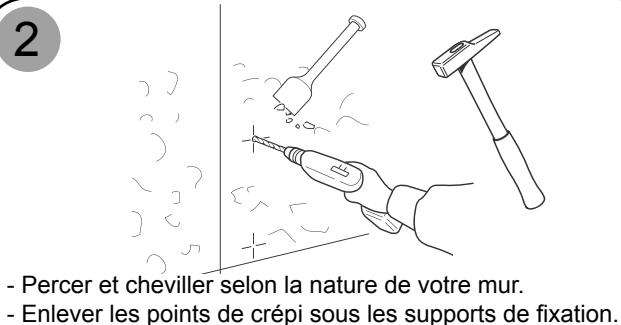


- Percer et cheviller selon la nature de votre mur.
- Enlever les points de crépi sous les supports de fixation.

3

Pour la fixation des supports utiliser des vis de Ø 10 mm (non fournies)

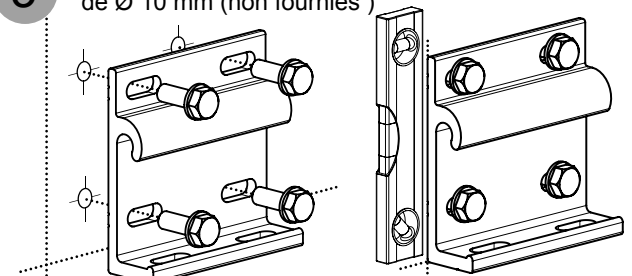


4

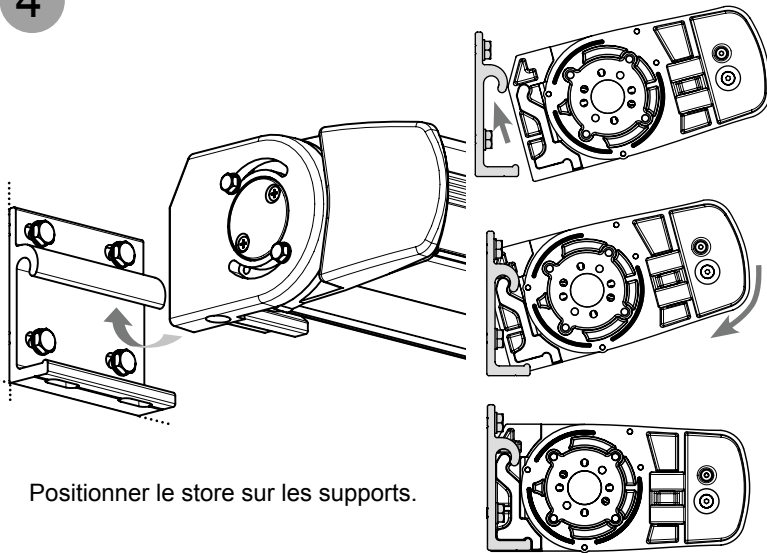

Positionner le store sur les supports.

5

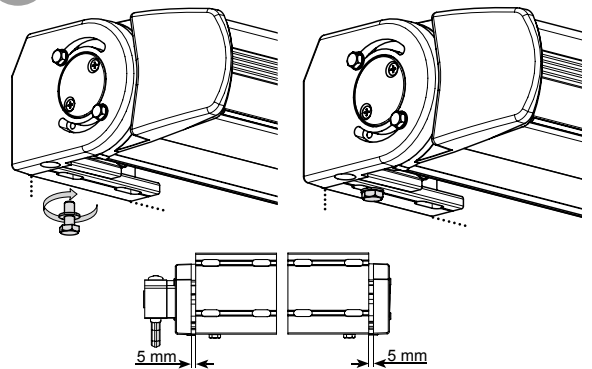


A l'aide des vis et rondelles des supports, visser avec la clé plate N°17 et bloquer l'ensemble du store sur ses supports.

Attention !

Respecter le jeu entre les support et les joues.


6

Si vous souhaitez modifier l'inclinaison :

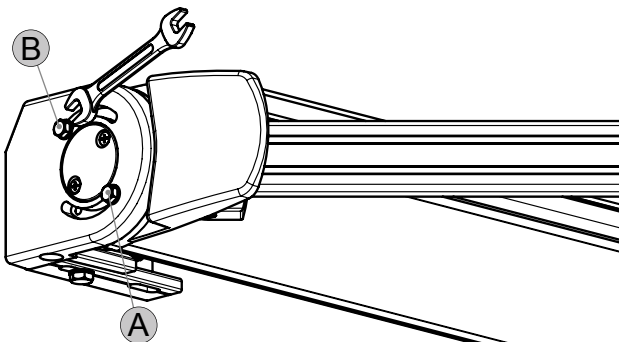


Déployer complètement le store (toile tendue). Débloquer à l'aide de la clé plate N°13 les deux boulons A et B sans les dévisser complètement.

7

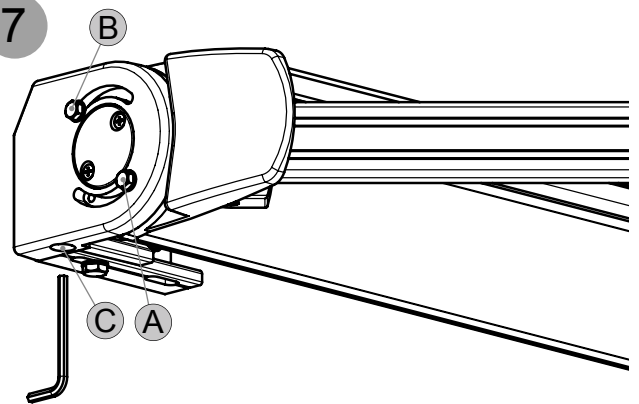


Soulager le bras du store d'une main ou de l'épaule et tourner la vis C avec la clé 6 pans N°6. Régler à l'inclinaison souhaitée. Resserer les boulons A et B à l'aide de la clé plate N°13 et bloquer.

8

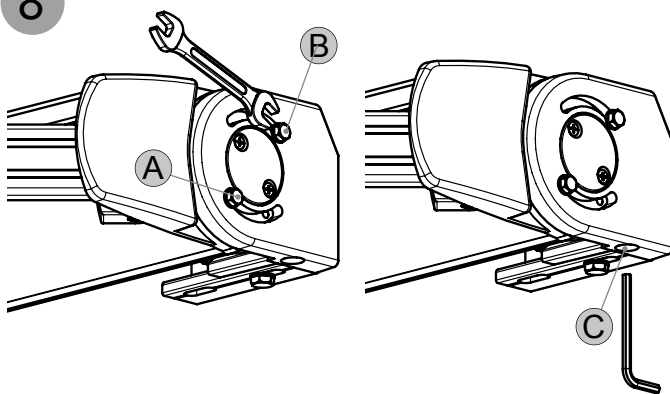

Effectuer les mêmes opérations de l'autre côté du store pour obtenir une horizontalité de l'ensemble.

Si votre store ne ferme pas complètement d'un côté :

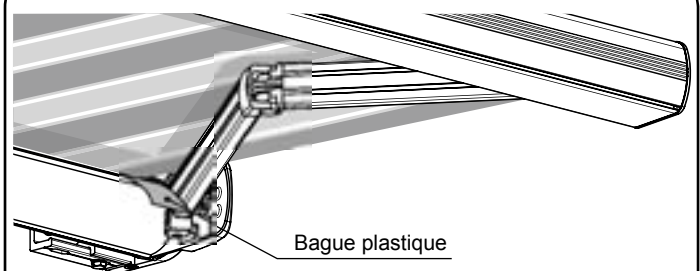

- Si votre store ne ferme pas d'un seul côté, déployer le store. Sur le côté qui ne ferme pas insérer entre le tube et la toile la bague plastique fournie à cet effet. Refermer le store.

- Si la fermeture n'est toujours pas idéale, plier à nouveau la bague plastique pour gagner en épaisseur et refaire les mêmes opérations.



NE PAS DÉPLOYER PAR :



VENT



PLUIE

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

Déformation de la barre de charge.

La déformation de la barre de charge est normale jusqu'à 4 à 5 cm de flexion. Cette flexion liée à la poussée importante des bras peut provoquer une poche (déformation) de la toile.