


FR TRADUCTION DE LA NOTICE DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT ORIGINAL

Automatisme de portes de garage baseline S2

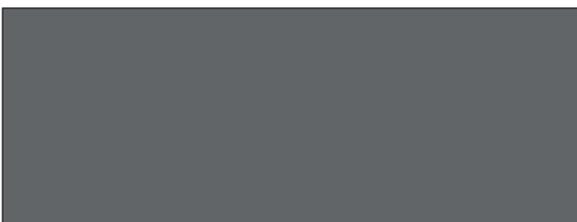











Télécharger la dernière version de la notice :




14. Guide de montage rapide

Le guide de montage rapide ne remplace en aucun cas la notice de montage et de fonctionnement.













Lisez attentivement cette notice de montage et de fonctionnement et respectez toutes les mises en gardes et consignes de sécurité. Elle vous aidera à installer le produit en toute sécurité et de manière optimale.

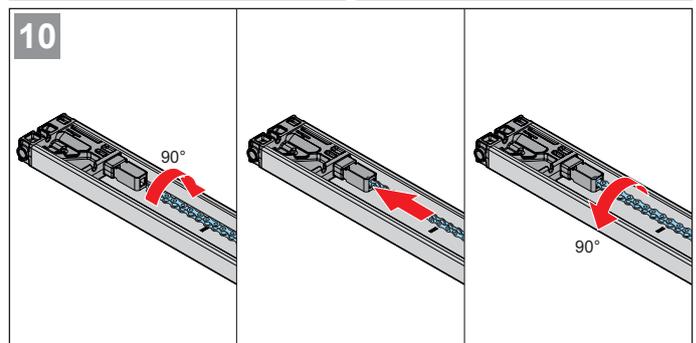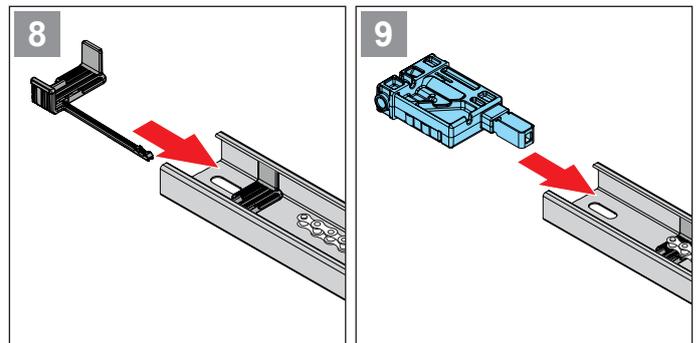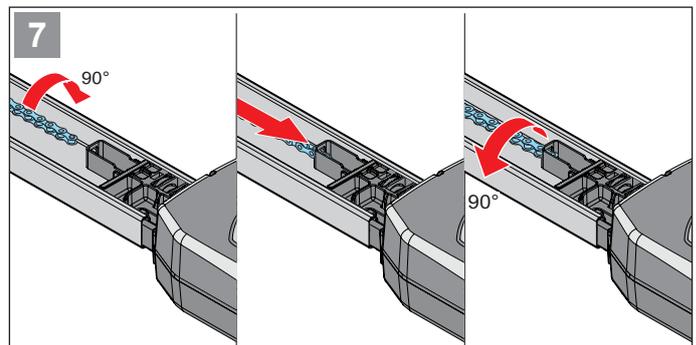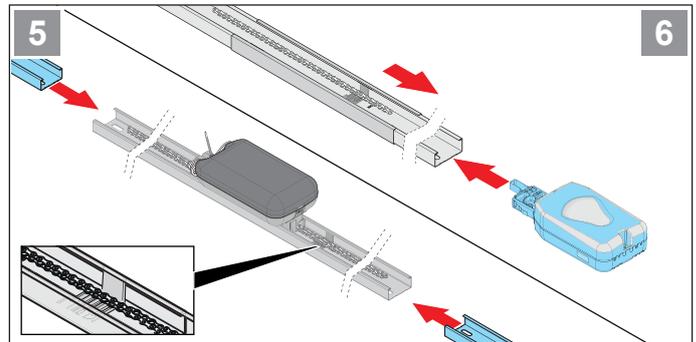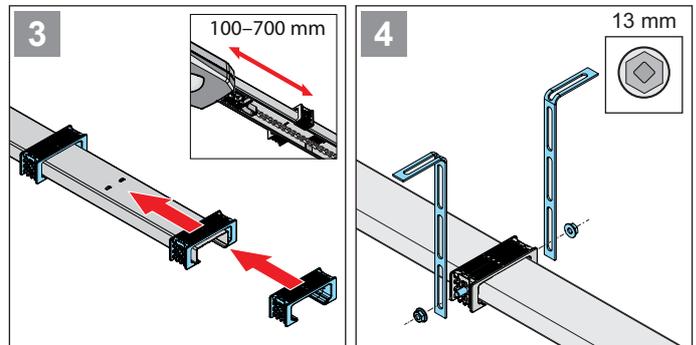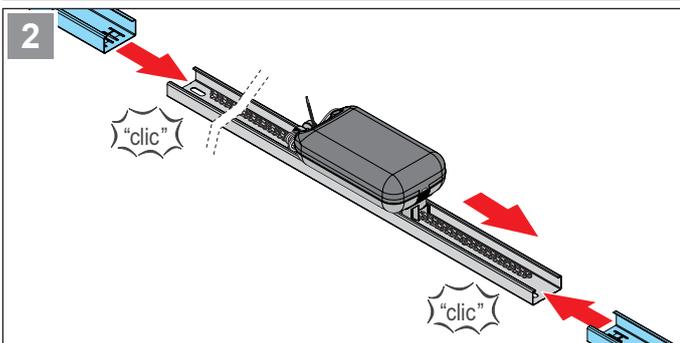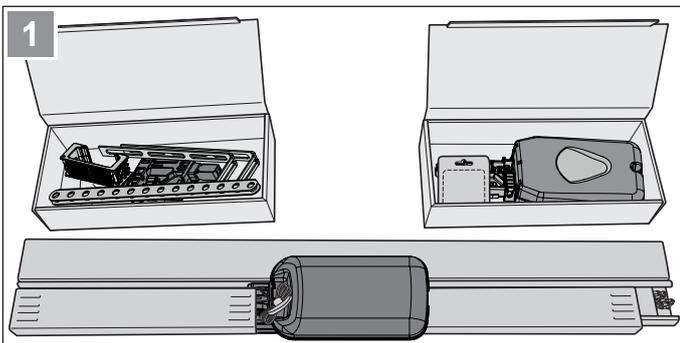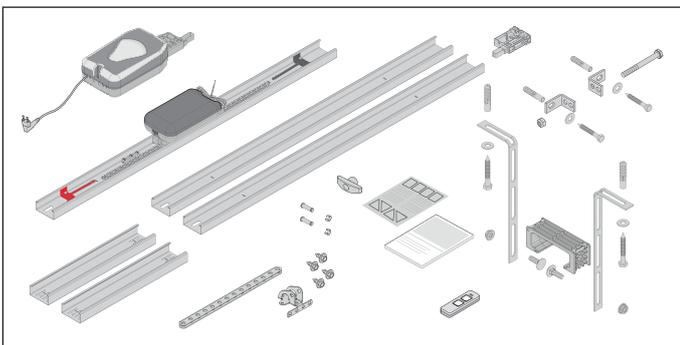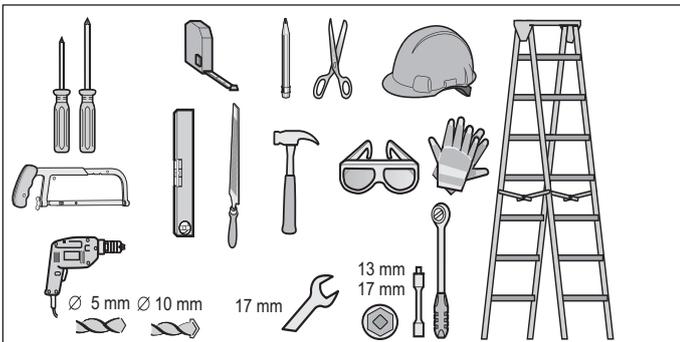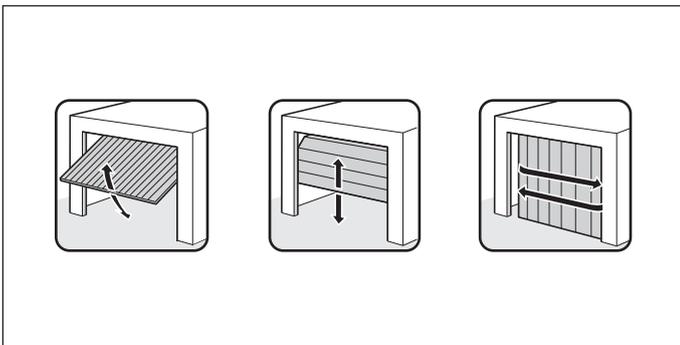





14. Guide de montage rapide

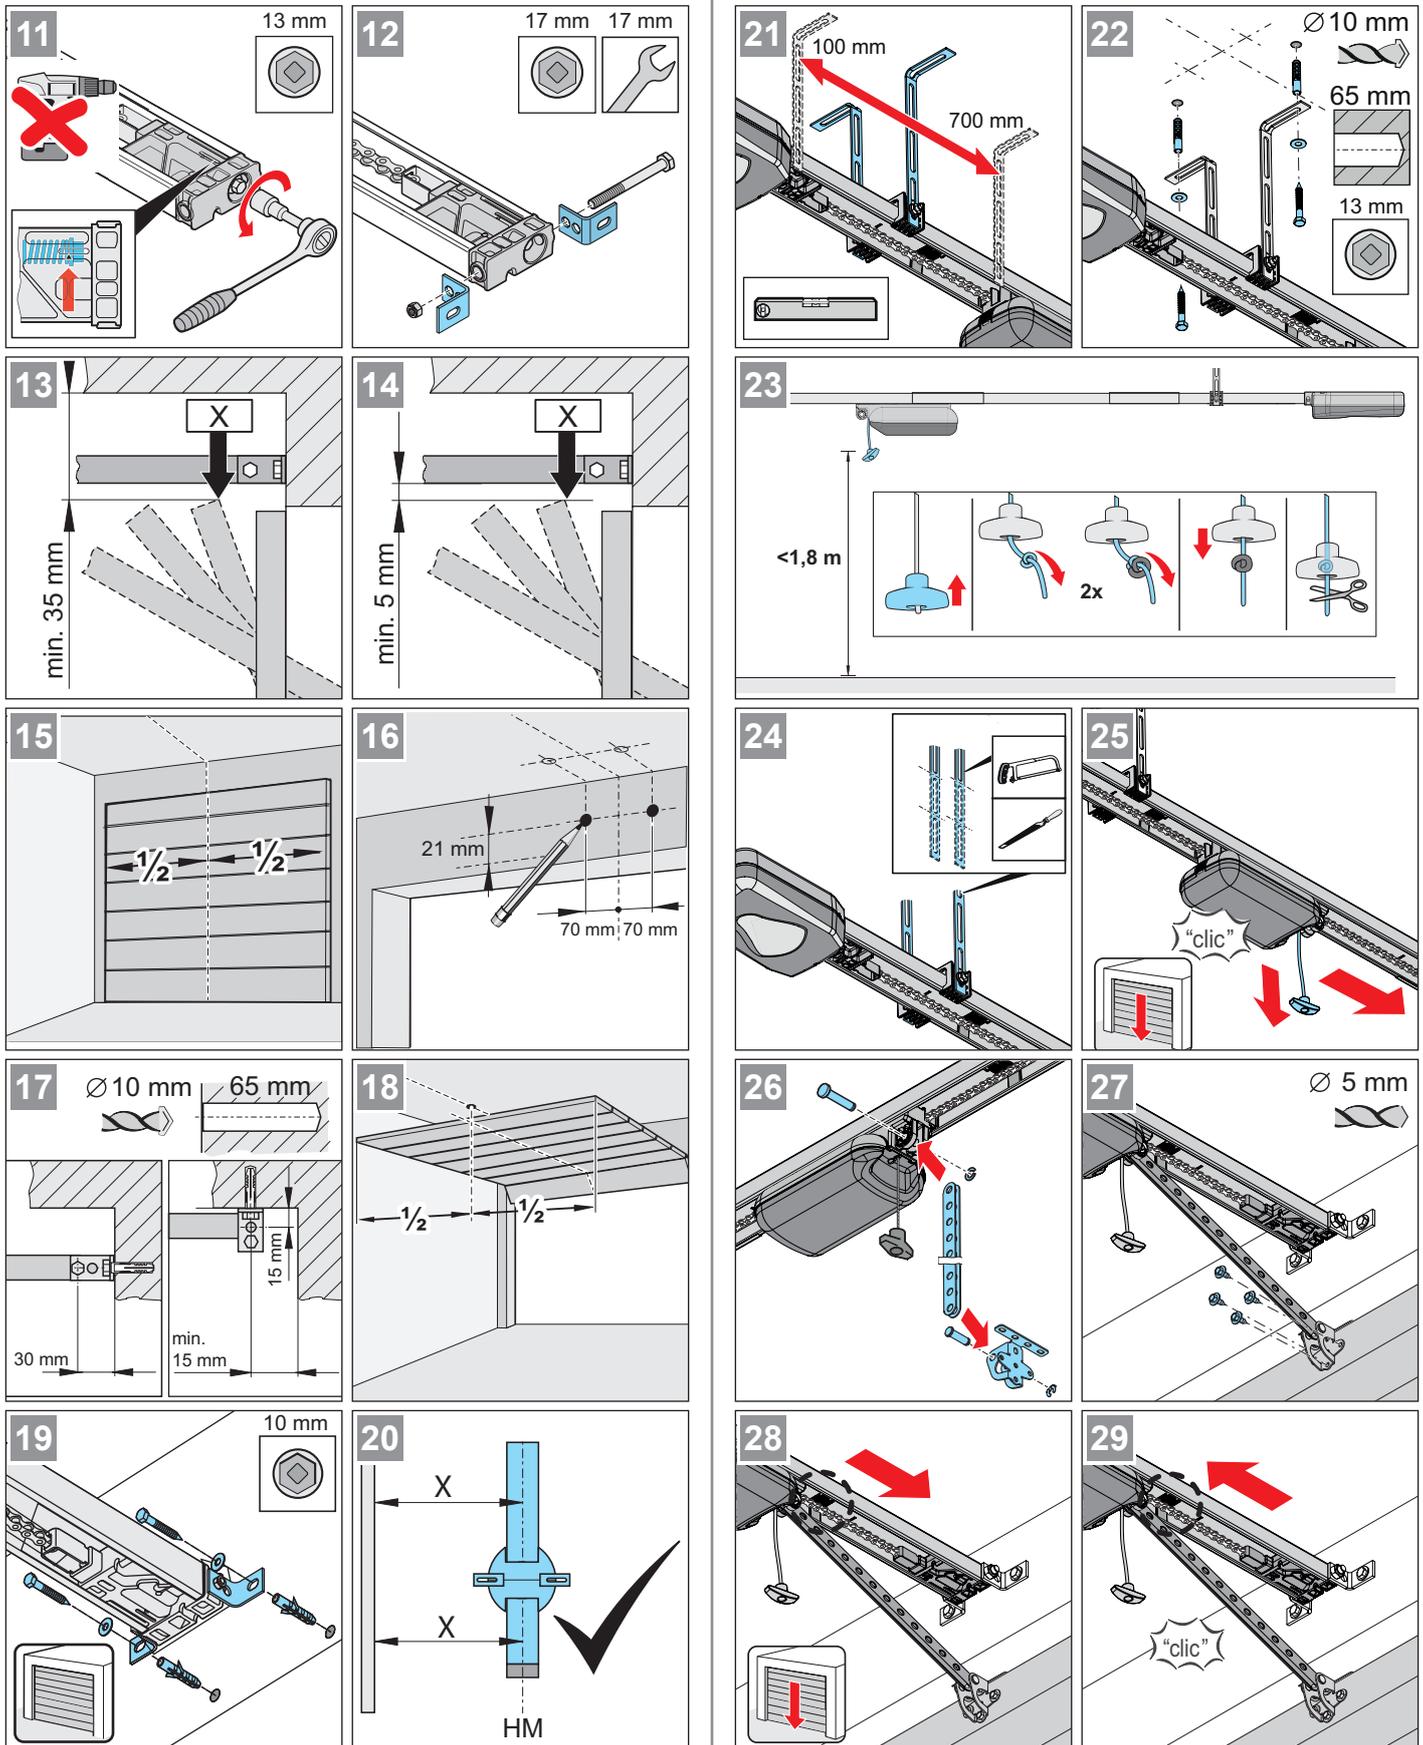

14. Guide de montage rapide

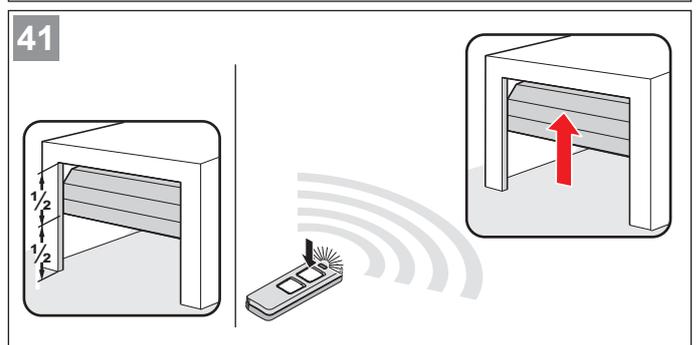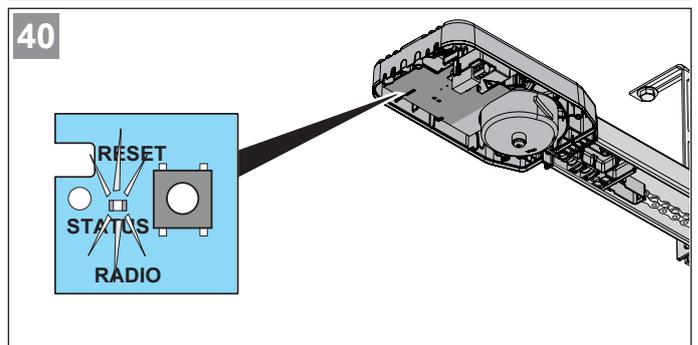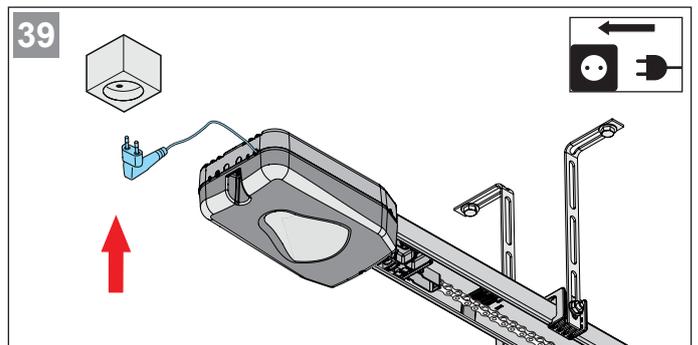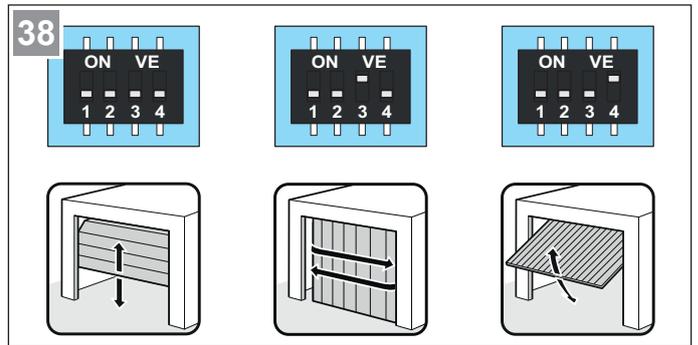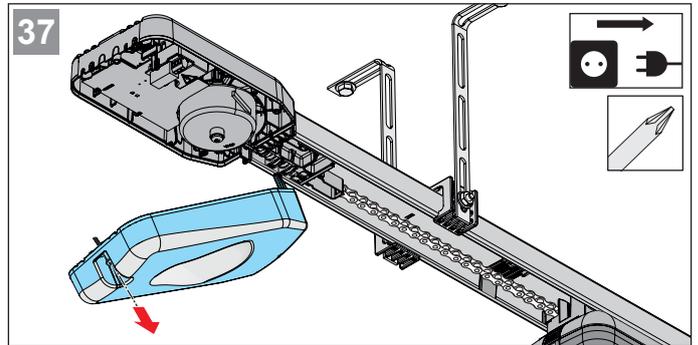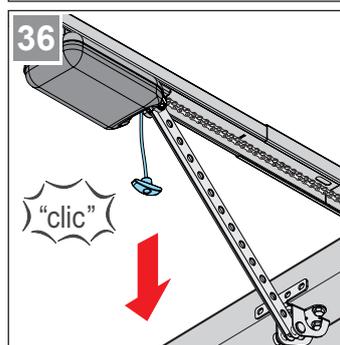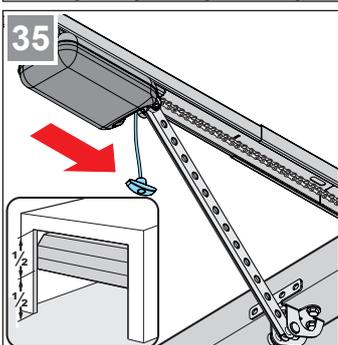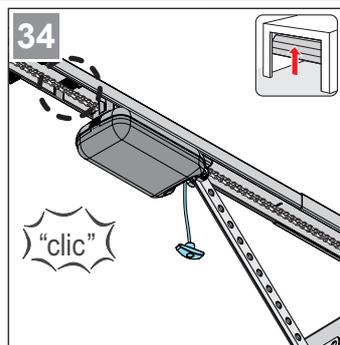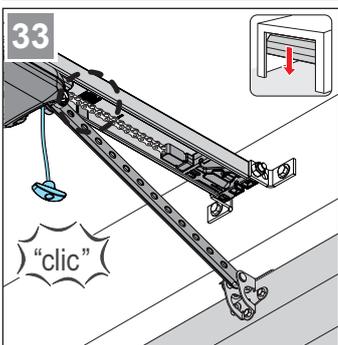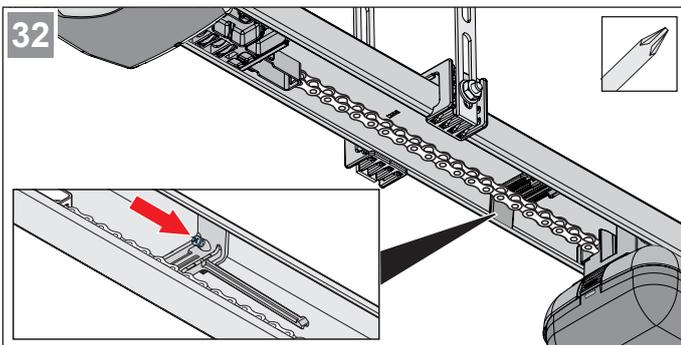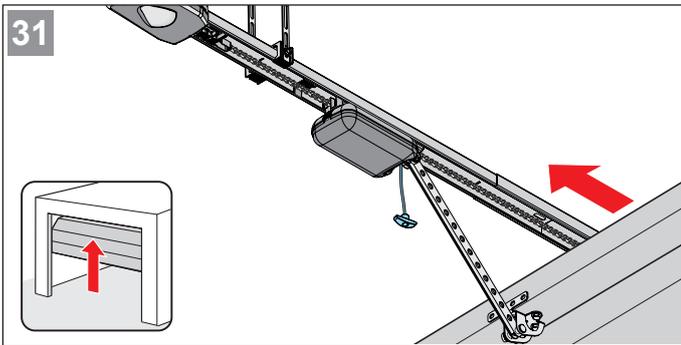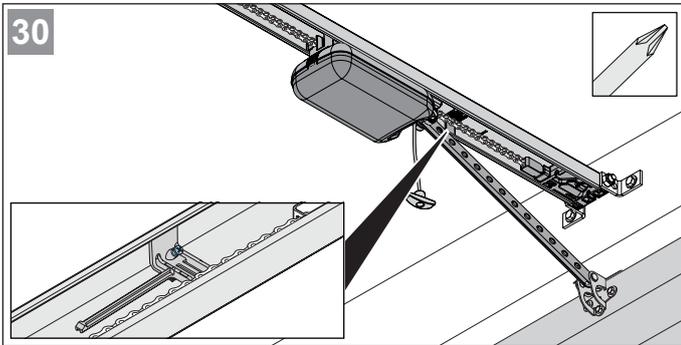


14. Guide de montage rapide

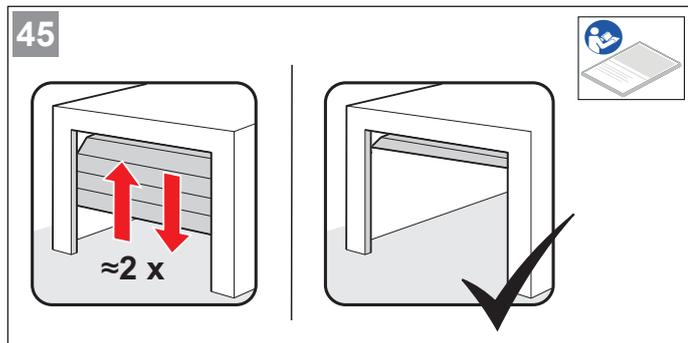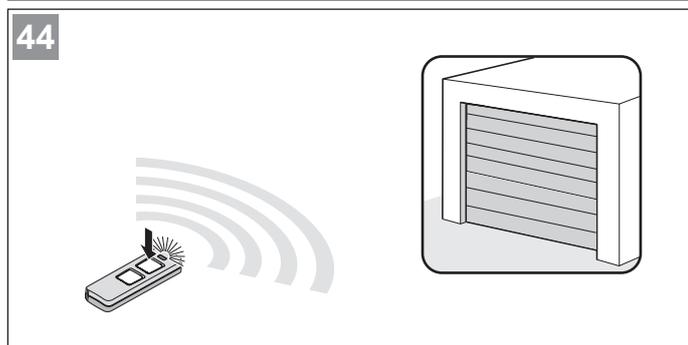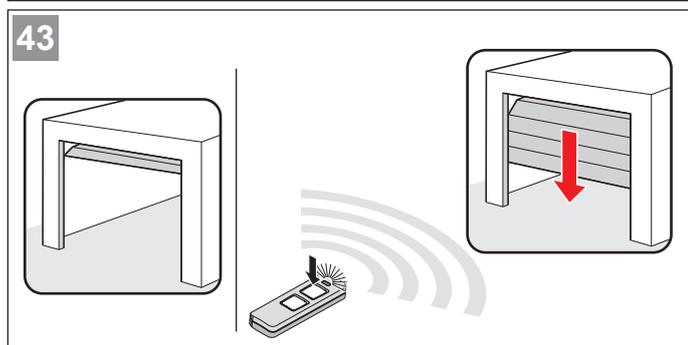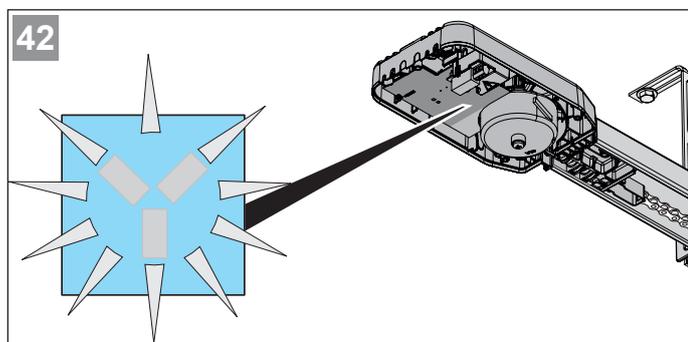



15. Plans de raccordement et fonctions des interrupteurs DIP

III. Plan de raccordement

Commande de plafond

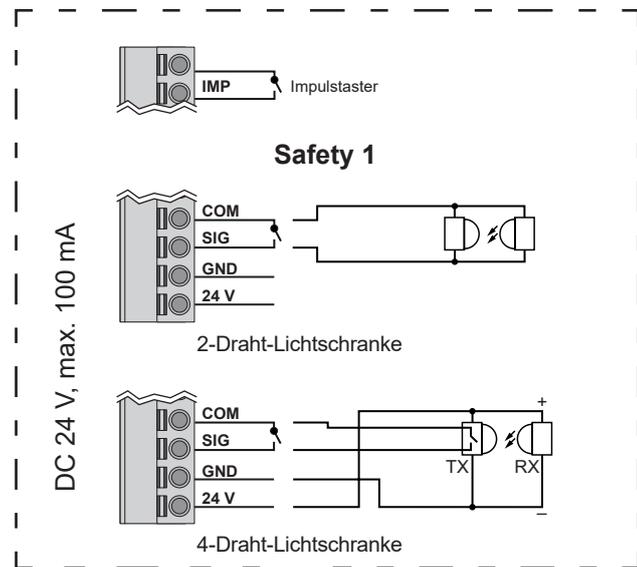

Pour les accessoires externes (DC 24 V),
250 mA (6 W) max. sont disponibles.

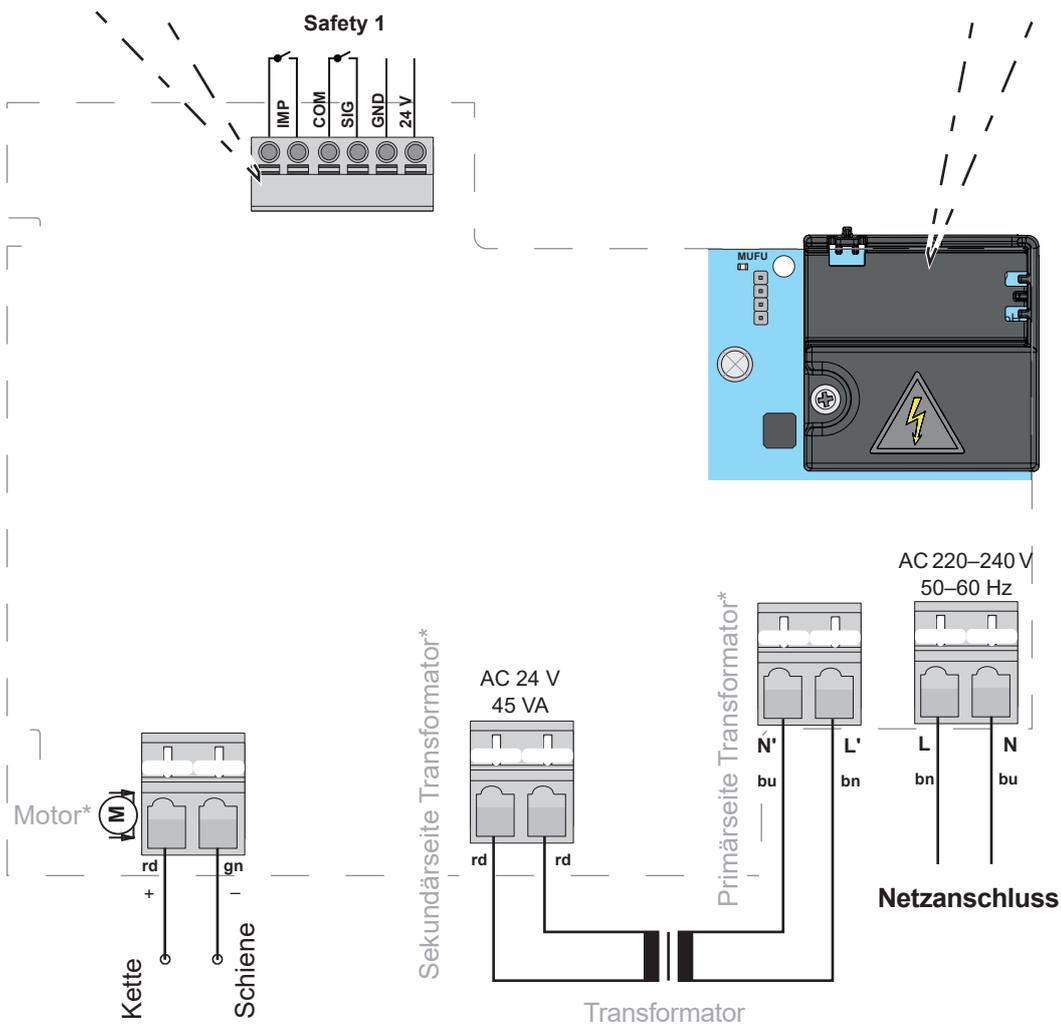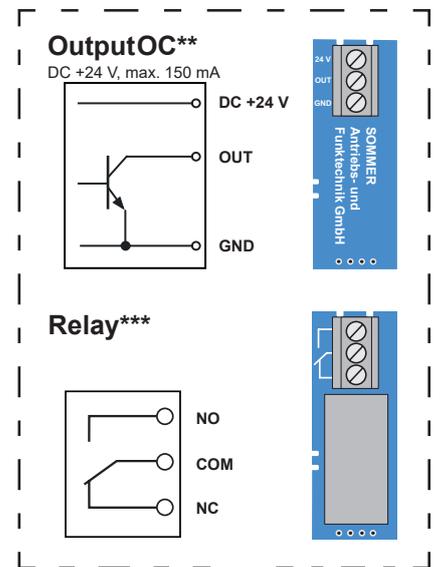






* Précâblé en départ usine

** Référence : S10854-00001

*** Référence : 7042V000

15. Plans de raccordement et fonctions des interrupteurs DIP

 **Interrupteurs DIP de la commande de plafond**

		ON	OFF 
1		<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture automatique activée 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture automatique désactivée
2		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture partielle activée • Fonction d'éclairage/MUFU désactivée 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture partielle désactivée • Fonction d'éclairage/MUFU activée*
3+4		<ul style="list-style-type: none"> • Sans fonction 	
3			
4			

* Pour utiliser le relais multifonction, des réglages SOMlink sont nécessaires, par ex. le mode minuteur.