
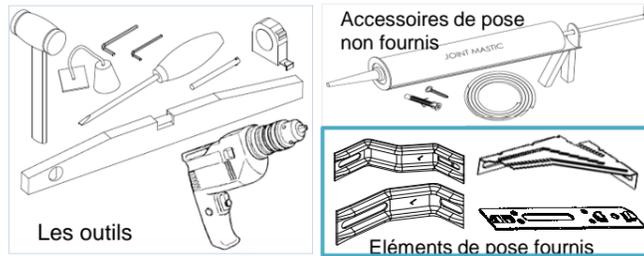


**Notice de pose**

**Baie à GALANDAGE Aluminium**

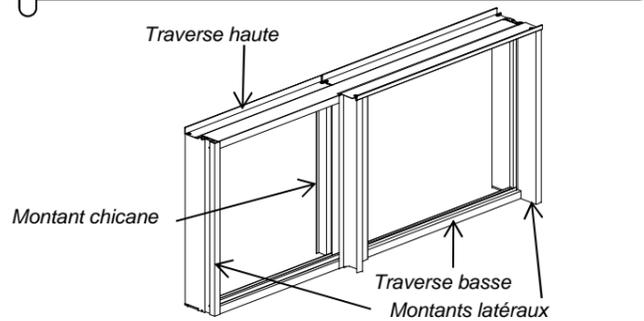

Le non respect de ces consignes entraîne systématiquement la résiliation de la garantie.  
La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

**1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES**

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

- Les menuiseries (dormants et ouvrants) doivent être entreposées en respectant certaines conditions:
- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
  - Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
  - Eviter le contact avec le sol
  - Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
  - Stocker dans un local à l'abri des intempéries
  - Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

**Vérification**

Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (CAIB ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)


Vérifier le sens de refoulement et la préconisation d'étanchéité du cadre dormant (Si présence de la fiche 12A)



**2 - CONTROLE DE LA MACONNERIE**

**Attention:** Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos " Plan de réservation maçonnerie" correspondant à votre commande.

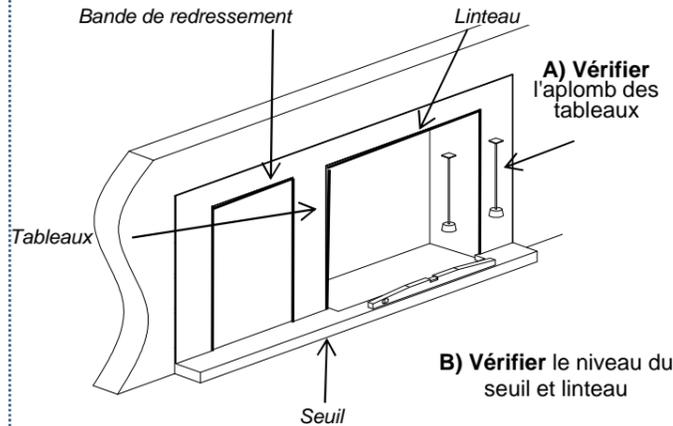


Préconisation: Bande de redressement 150mm de large


Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)  
Le seuil est sec et non poussiéreux (Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

**3 - MISE EN PLACE DES FIXATIONS**


Par clameau (Sur montant et traverse haute)

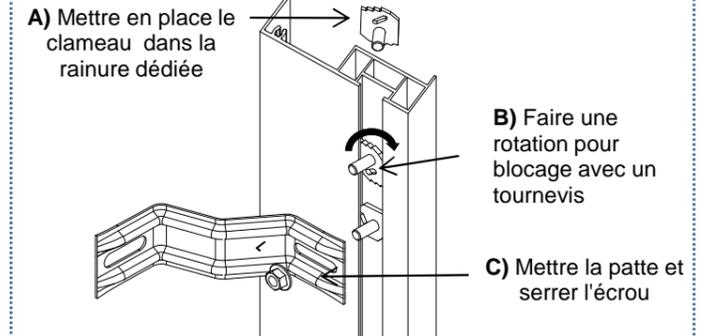

Par clippage (Sur traverse basse)

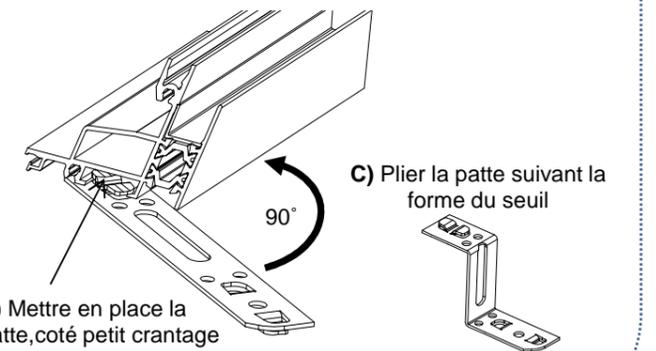

**4 - REPARTITION DES FIXATIONS**

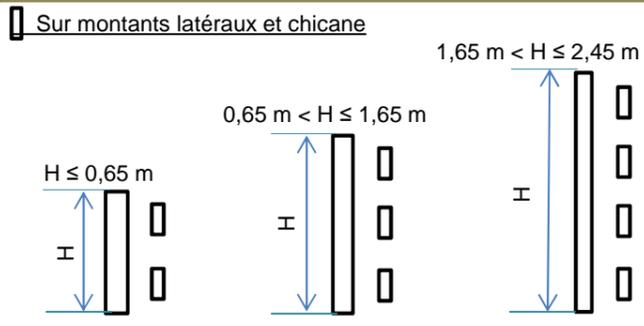


Répartir équitablement sur la hauteur des 2 montants latéraux.  
Mettre une patte à gousset au centre de chacun des montants latéraux  
Répartir équitablement sur la hauteur du(es) montant(s) chicane.

**Sur traverse basse et haute**  
(L : largeur hors tout de la menuiserie)

L ≤ 0,90 m    L ≤ 1,60 m    L ≤ 2,40 m    L ≤ 3,20 m

Répartir sur traverse haute s'il n'y a pas de volet roulant (VR) (si VR voir chapitre 8)  
Répartir sur la largeur de la traverse basse


**5 - ETANCHEITE SUR MACONNERIE**

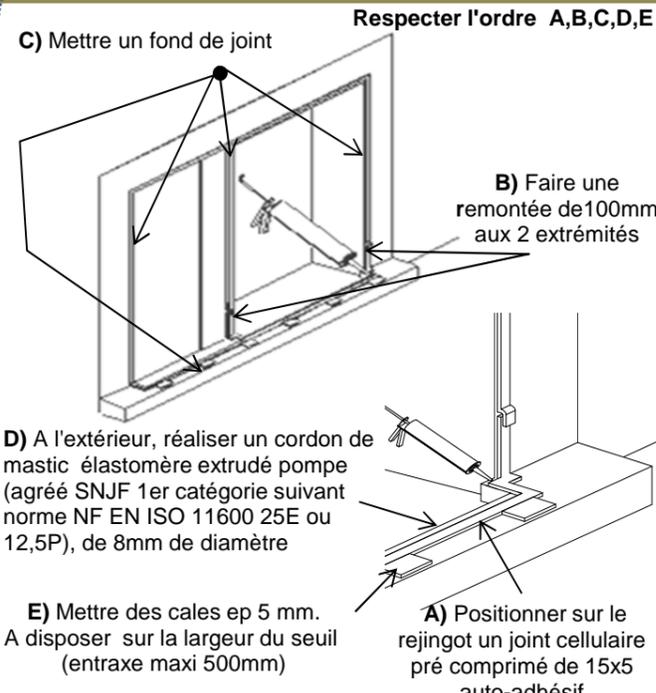

**Nota:** Si produit avec caisson d'isolation, insister fortement sur le point " D " et particulièrement sur le mastic colle au niveau des montants tableaux.


**Ne pas poser par une température < à 5°C**  
(Joint, mastic, cales non fournis)

**6 - MISE EN PLACE DU DORMANT**

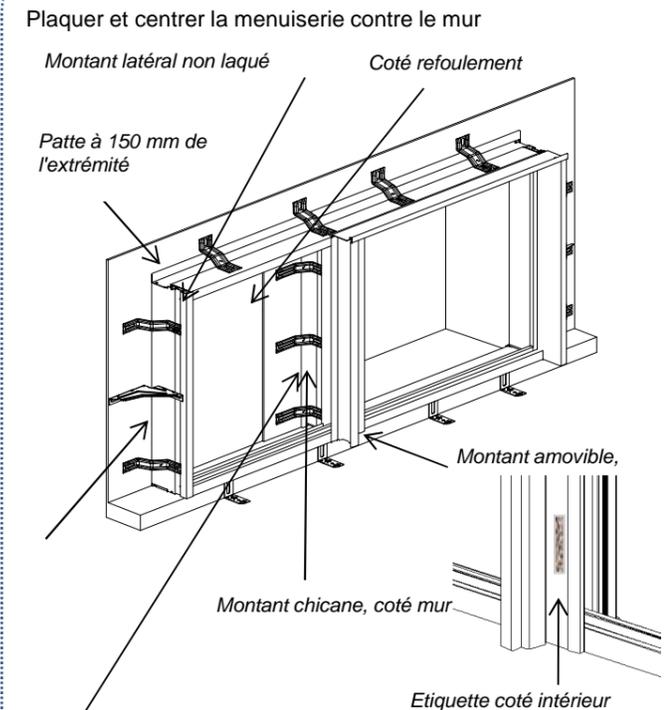

**Nota:** Si produit avec caisson d'isolation ne pas mettre de fixation au niveau du montant chicane, uniquement mastic colle impératif.

**7 - FIXATION SUR LE SUPPORT**

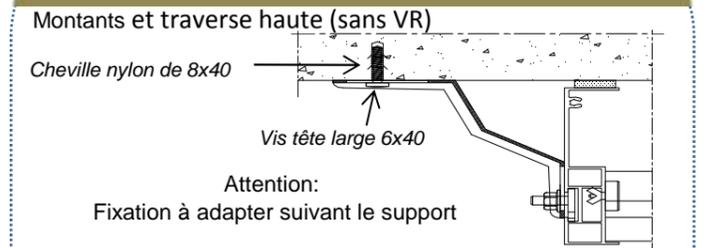

**FIXATION SEUIL FENETRE GALANDAGE**  
Respecter l'ordre A,B,C,D

Cornière fournie et montée sous le seuil


24 mm    50 mm

**D)** Mettre du mastic élastomère extrudé pompe  
**C)** Faire un joint cellulaire précomprimé  
**B)** Caler ponctuellement au niveau des points de fixations (suivant support)

**FIXATION SEUIL PORTE FENETRE GALANDAGE**


Patte à fixer au niveau du seuil ou de la dalle béton

## 8 - FIXATION EN CAS DE VOILETS ROULANTS

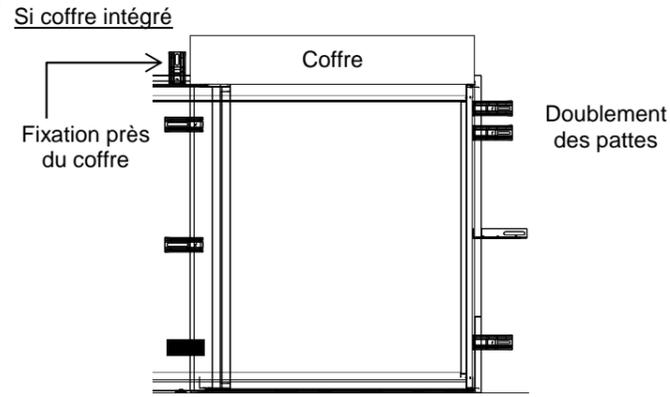

Si pose sous coffre linteau


**La position de la traverse est différente suivant l'épaisseur du doublage (Ex: Doublage de 160).**

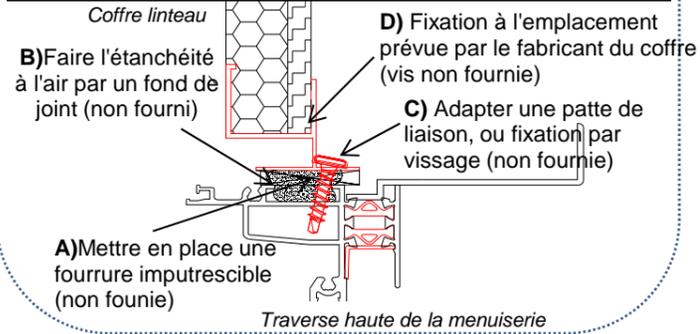

Traverse haute de la menuiserie

## 9 - CONTROLE DE LAPOSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions  
Aplomb à faire sur chaque montant

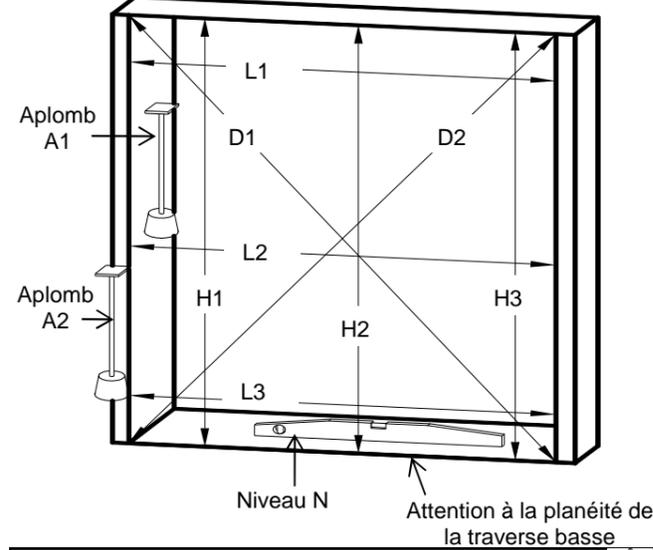

Pose conforme si

D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		


(\*) En référence au DTU de pose correspondant

(\*\*) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m


## 10 - MISE EN PLACE DES OUVRANTS

Le rapprochement du bon ouvrant avec le bon dormant est réalisé grâce au code "Dxx" présent sur l'étiquette du dormant et de l'ouvrant correspondant.

Démontage du profil intérieur

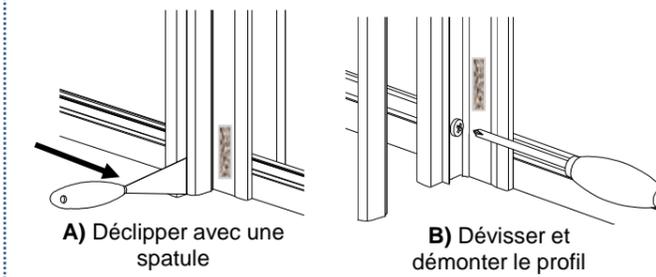


Mise en place de(s) ouvrant(s)

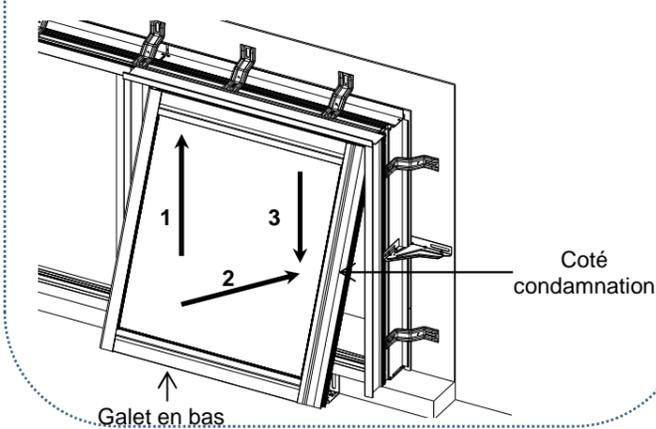

## 11 - DISPOSITION DES OUVRANTS


Sur galandage Bi rail

(Coupe vue de dessus)

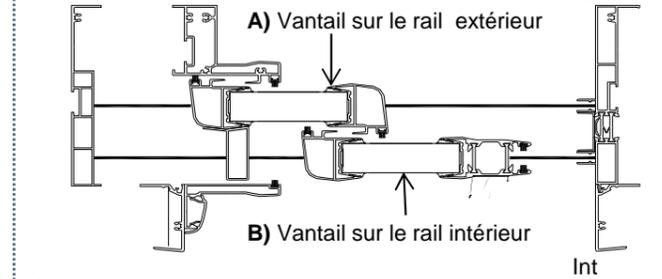

Sur galandage avec vantaux centrés

(Coupe vue de dessus)

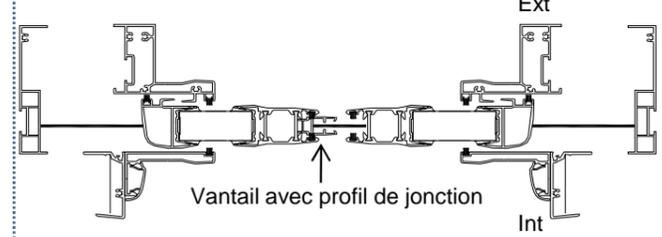

**MISE EN PLACE DU PROFIL INTERIEUR**

Procéder à la mise en place du profil intérieur à l'inverse du chapitre 10


En cours de pose du carrelage, découper les profils à hauteur du carrelage fini pour permettre un démontage ultérieur du(es) vantail(aux).

## 12a - REGLAGES

Réglage galet (sauf fenêtre)

Réglage possible sur chaque montant d'ouvrant

Clé alène de 5

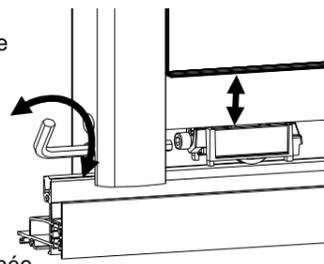

Mise en place et réglage poignée (si prévue dans l'offre produit)



Confort SLIDE

Confort SENSATION

Confort SARENA




Instruction complémentaire de montage incluse dans le sachet d'accessoire

## 12b - REGLAGES

Réglage crochet

Hauteur de gâche

Profondeur de crochet

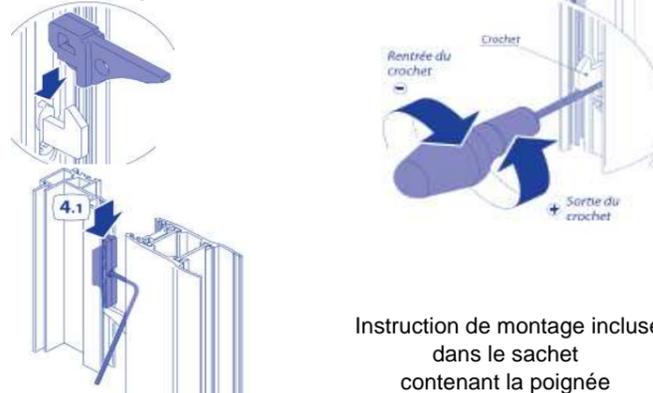

Réglage anti soulèvement

Sur tous les montants avec système de fermeture

Instruction de montage incluse dans le sachet contenant la poignée

Vantail semi fixe porte gâche. Fermeture centrée




Instruction complémentaire de montage incluse dans le sachet d'accessoire

## 13 - POSE DE LA BAVETTE


C) Faire un joint de finition dans l'angle

A) Mettre un cordon de joint d'étanchéité sur toute la largeur de la rainure

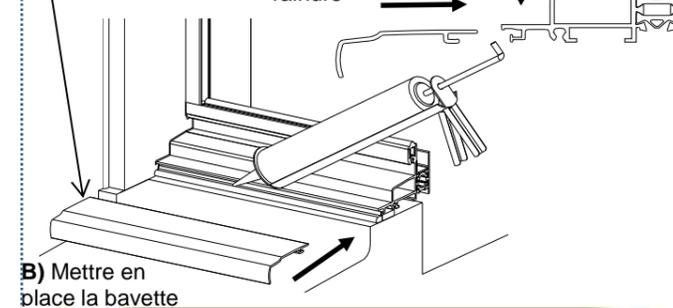

## 14 - POSE OBTURATEUR & BOUCHON

A positionner et clipper sur les profils chicanes (haut et bas).  
A visser sur haut de gamme

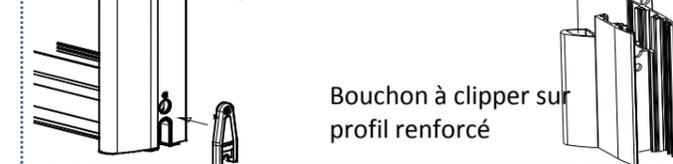

## 15 - FINITION

Si présence d'un coffre intégré, mettre en place les caches joues de coffres et poser la grille de ventilation si nécessaire.

## 16- RECOMMANDATION ET ENTRETIEN

**PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER**

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

**ENTRETIEN APRES LA POSE**

*Entretien de l'aluminium*

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc. Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



2 fois par an MILIEU RURAL

Milieu rural



3 fois par an MILIEU URBAIN

Milieu urbain



4 fois par an BORD DE MER

Bord de mer

*Entretien général*

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

**Garantie** (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose