


5 bonnes raisons

POUR REMPLACER SES FENÊTRES

- Améliorer le confort Thermique & Acoustique
- Gagner en sécurité
- Faire des économies d'énergie
- Se faire plaisir et valoriser son patrimoine
- Accéder à des aides de financement pour vos travaux (CEE, Anah...)

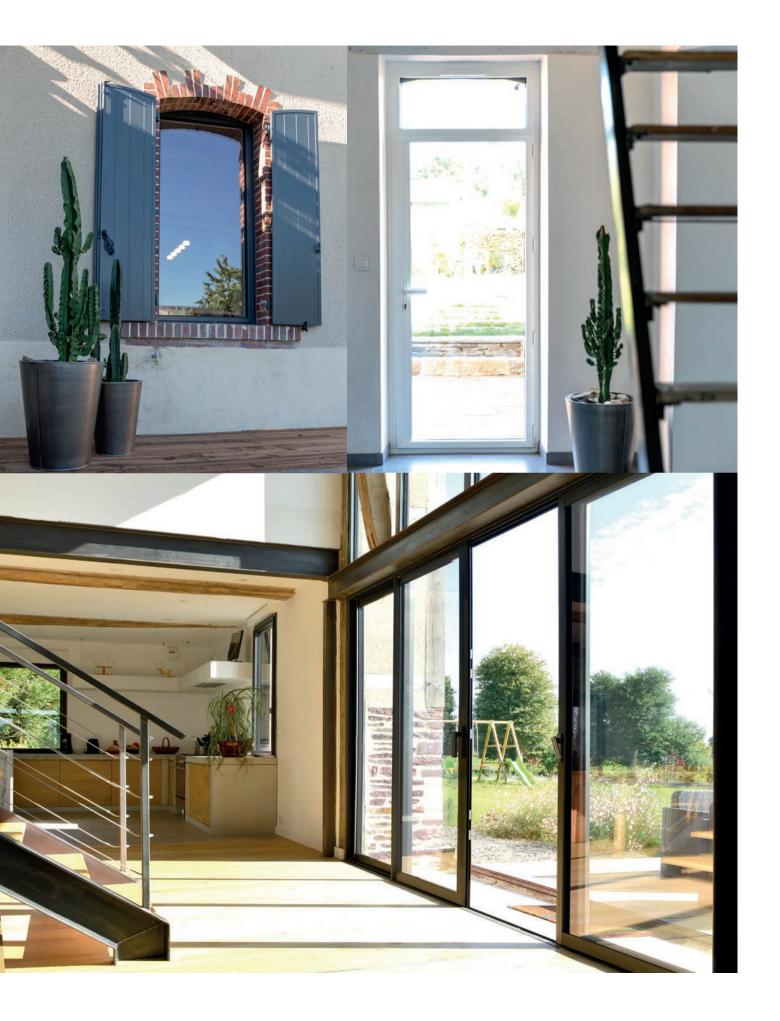





LA RÉNOVATION LA POSE DE FENÊTRE EN RÉNOVATION & RÉHABILITATION

66 Valorisez votre patrimoine grâce à une rénovation réussie. 99



bois existant

Les solutions de rénovation assurent la valorisation de votre patrimoine en conservant l'intégrité et le caractère de votre maison.

Fabriquées sur-mesure, les menuiseries se posent sur les dormants existants en rénovation, ou bien remplacent totalement vos anciennes menuiseries en réhabilitation.

LA POSE DE FENÊTRE **EN RÉNOVATION**

POSE SUR BÂTI EXISTANT


La nouvelle fenêtre se pose sur votre ancien dormant conservé. Elle est fabriquée sur-mesure pour s'adapter parfaitement aux dimensions existantes.

la pose frontale



RENO 21 Fixation fond de feuillure Dormant pré-percé et vis fournies

dormant

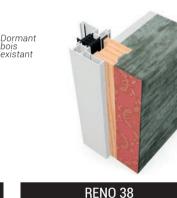

Fixation fond de feuillure Fixation frontale (en option)

Dormant pré-percé et vis fournies



RENO 42

Fixation frontale Dormant pré-percé et vis fournies

POSE FRONTALE



La pose des menuiseries en rénovation est simple et rapide. Grâce à la pose frontale, sans vérin, la fixation invisible du dormant est simplifiée. En rénovation, plusieurs types de recouvrements sont disponibles: 21, 38, 42, 65 et 76 mm.





RENO 65 Fixation frontale Dormant pré-percé et vis fournies





RENO 76

Fixation frontale Dormant pré-percé et vis fournies



RENO TP 45

Pose spécifique sur tapées persiennes de 45 avec profil de calage et ailes de recouvrement de 65