


Notice de pose

Frappe Aluminium Réhabilitation / Tunnel Affleurant

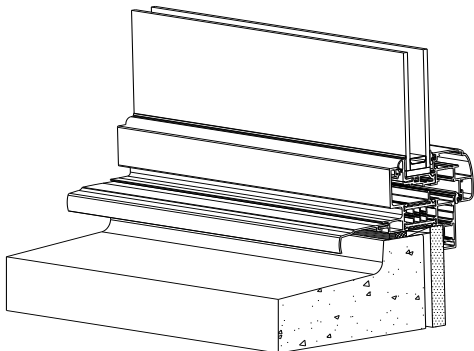

Les outils



Accessoires de pose
non fournis

Élément de pose fourni



Le non respect de ces consignes entraine systématiquement la résiliation de la garantie.

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - STOCKAGE ET VERIFICATION DES MENUISERIES

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries doivent être entreposées en respectant certaines conditions:

- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser en permanence une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produire sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)



Vérification


Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie
(WIBAIE ne peut être tenu responsable de la pose
d'une menuiserie non conforme)

2 - PREPARATION DU SUPPORT

Ex: Feuillure

Attention: Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries, ainsi que le dressage du fond de feuillure.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos " Plan de réservation maçonnerie" préconisés.

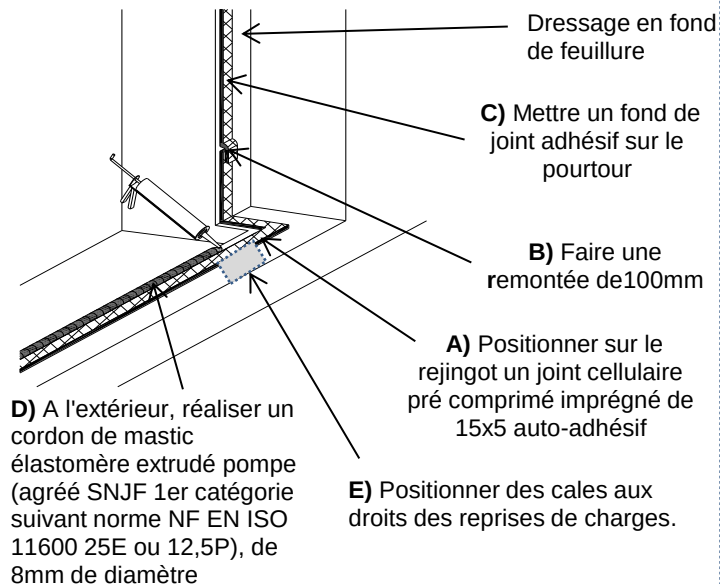


Le seuil ne doit pas être cassé, ni fêlé (risque d'infiltration d'eau)

Le seuil est sec et non poussiéreux


(Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

3 - REPARTITION DES FIXATIONS

Sur montants dormant

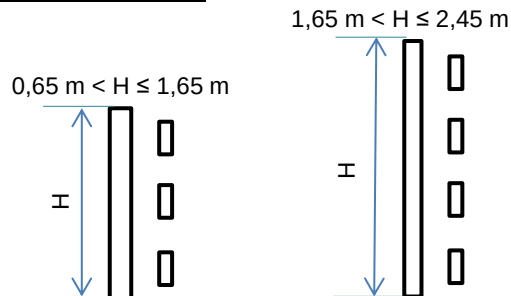

Sur traverse haute dormant

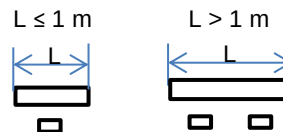


Patte à utiliser pour les montants et traverse haute.



Former l'extrémité de la patte suivant la photo.

4- FIXATION DES PATTES SUR DORMANT

Feuillure et Tunnel affleurant

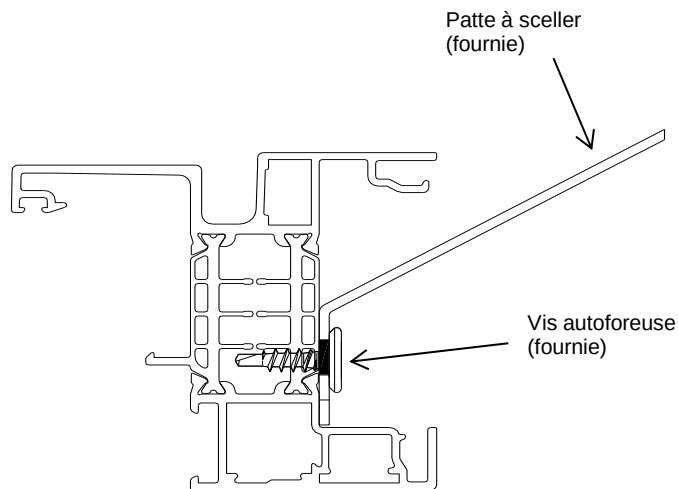


Positionner la patte à la bonne hauteur
Visser dans le profil à l'aide de la vis autoforeuse

5- MISE EN PLACE DU DORMANT

Faire des épochements dans le mur à l'emplacement des pattes de scellement

Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur

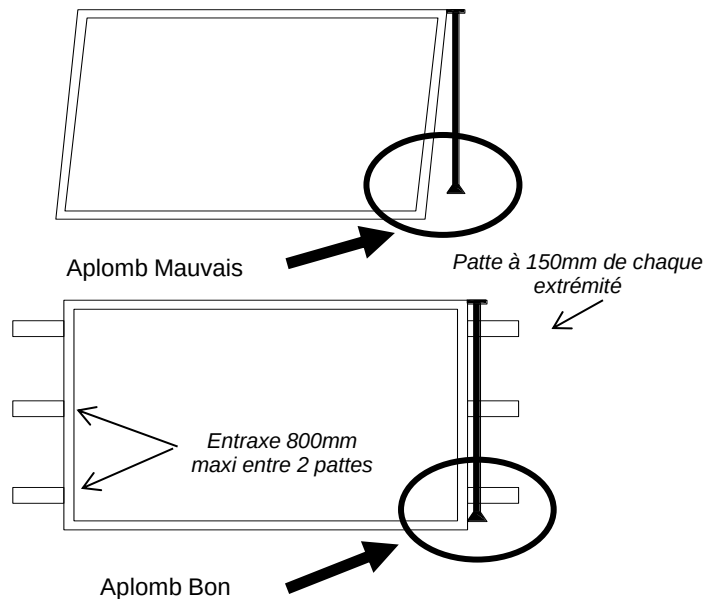


Contôler les aplombs et diagonales

Reboucher les épochements avec du mortier de scellement

6- CONTRÔLE DE LA POSE DU DORMANT

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions

Aplomb à faire sur chaque montant

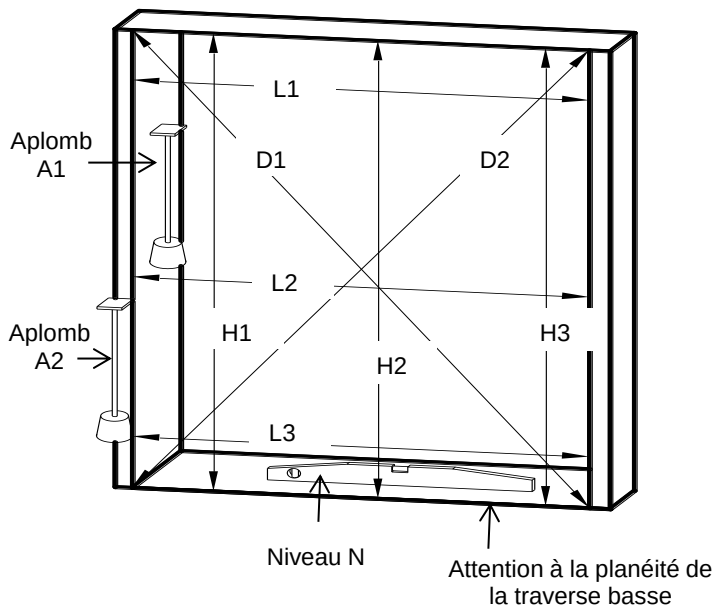

Pose conforme si

D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		




(*) En référence au DTU de pose correspondant


(**) +/- 2 mm pour L < à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

7- FIXATION MONTANT

Feuillure

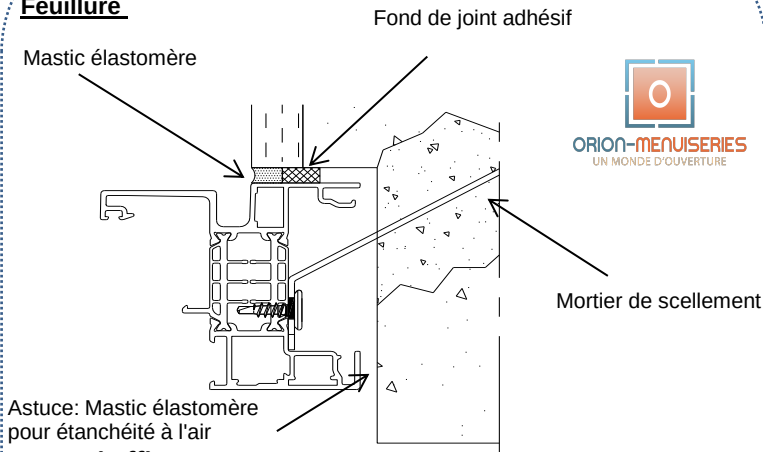

Tunnel affleurant

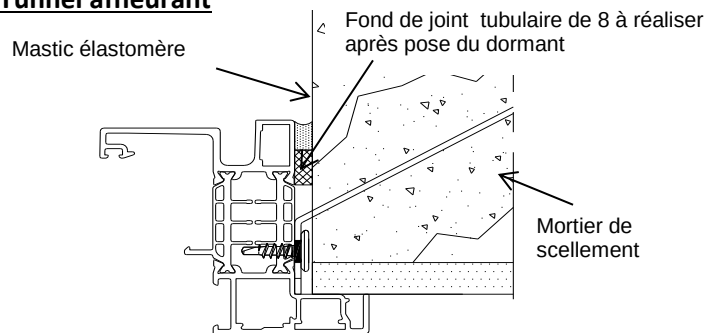

PS : Mastic élastomère voir caractéristique dans l'étiquette N°2


La fixation par vis traversante est autorisée uniquement sous la responsabilité du poseur (Fixe voir étiquette N°11)

8- FIXATION SEUIL

Seuil standard

Positionner sur le reingot
un joint cellulaire pré
comprimé imprégné de
15x5 auto-adhésif

Pose sur seuil, aile de
recouvrement dans
l'épaisseur du sol

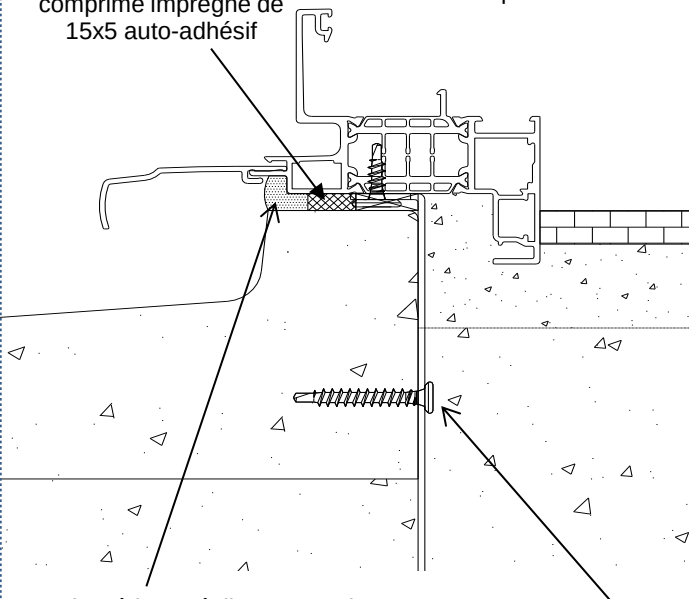


A l'extérieur, réaliser un cordon
de mastic élastomère extrudé
pompe (agréé SNJF 1er
catégorie suivant norme NF EN
ISO 11600 25E ou 12,5P), de
8mm de diamètre

Fixation non fournie

9- AUTRES SEUILS

Traverse basse (Option SRI en Rénovation)

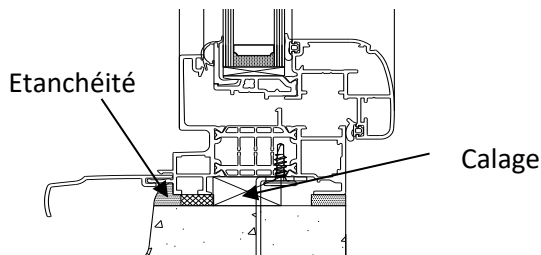


Fixation de la traverse à l'aide de la patte fournie

Faire un scellement dans l'appui maçonnerie

Seuil supprimé/sol fini (Option PMR)

Vis M6x16 et
écrou (non)

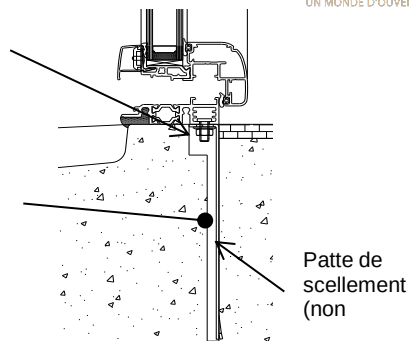

Astuce:

Pour la patte de scellement prendre un plat galva de
25 x 100 mm ep 15/10.

Faire un trou de 6 à une extrémité


L'autre extrémité étant taillée en fourchette pour réaliser le
scellement

Façonner la patte suivant besoin

10- ETANCHEITE COFFRE


Coffre en Réhabilitation - Feuillure

Etanchéité

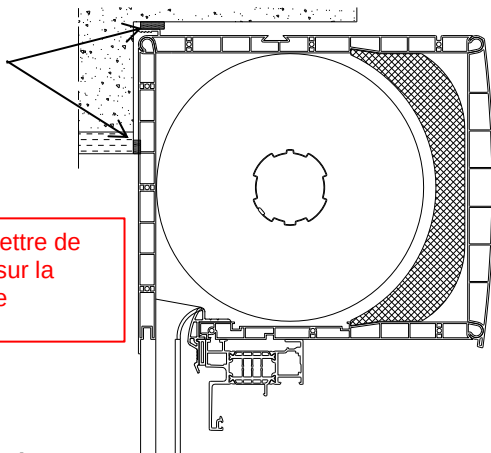


Coffre en Tunnel

Etanchéité

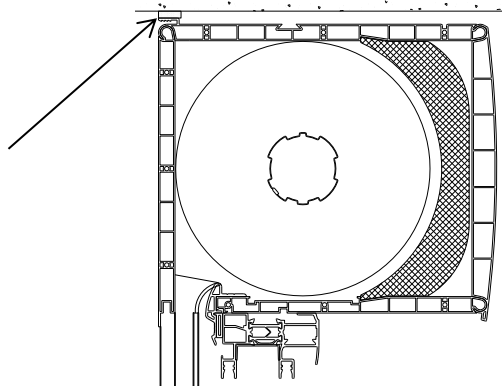


11- DEPARCLOSAGE D'UN FIXE

1) Retirer le joint à bourrer des parclores en tirant dessus.

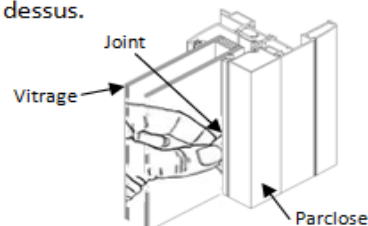

2) Retirer les parclores.

3) Avant de déposer le vitrage, repérer le positionnement des cales (bois) autour du vitrage.

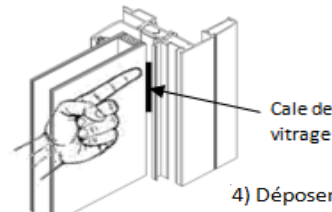

4) Déposer le vitrage

5) Poser la menuiserie comme indiqué sur la notice de pose.



6) Repositionner les cales et le vitrage.

7) Parcloser et remettre le joint à bourrer

12 - MONTAGE POIGNEE

(A faire au tournevis cruciforme. Visseuse interdite)

Poignée ALFA Ensemble béquille



Ensemble béquille ALFA

- A) Mettre en place le barillet
- B) Positionner le carré traversant
- C) Puis chaque demi plaque de part et d'autre du profil
- D) Assemble l'ensemble avec les deux vis

Poignée ALFA Ensemble béquille "saillie réduite"



Ensemble béquille ALFA
Saillie réduite

Poignée réduite à l'extérieure

Montage idem ci dessus

Poignée ALFA

Fixation par 2 vis




Poignée ALFA
Blanche




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

13 - REGLAGES FF et COMPRESSION

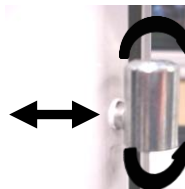


Réglage en latéral de l'ouvrant par vissage ou dévissage paumelle.

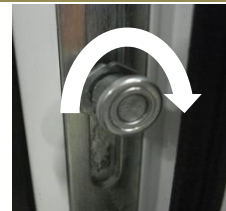

Réglage de la compression par galet excentrique clé de 11 plate

14- DEGONDAGE OB

Information: Anti fausse manoeuvre en haut dans feuillure ouvrant coté

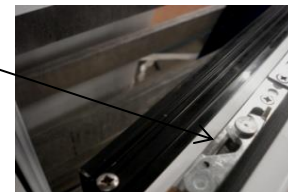

A) Placer la griffe de l'outil au niveau de la goupille du compas supérieur


B) Trier sur la goupille

C) Mettre la poignée en position Française

D) Basculer la partie haute de l'ouvrant .



15-REGLAGE OB

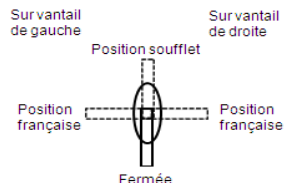



Symbolisation des positions de la poignée

A) Vérifier le fonctionnement

Bien décomposer chaque mouvement sans tirer sur l'ouvrant lors de la manœuvre.

B) Régler (Réglage à faire avec une clé Alène Ø4)


Réglage pivot bas

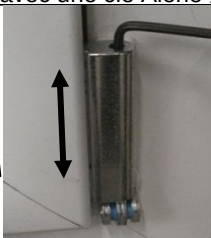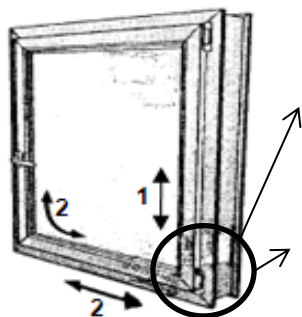

1) Réglage de hauteur si le vantail frotte en bas ou est trop haut.



2) Réglage affaissement ou d'équerrage.

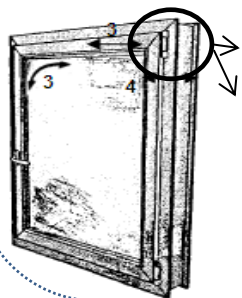

16 - RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le réglage final doit être réalisé par le poseur

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après livraison.

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien de l'aluminium

Le nettoyage des parties aluminium est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. A exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc. Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.



Milieu rural



Milieu urbain



Bord de mer

Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document à conserver par l'utilisateur)

Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose