



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

REGLES DE POSE du COFFRE TUNNEL

POLYSTYCOFFRE



AVIS TECHNIQUE
N° 16 / 13 - 676_V1






**A STOCKER et PROTEGER
DES INTEMPERIES!**

Cette notice traite des cas de pose les plus fréquents, pour les cas particuliers comme les constructions en zone sismique se référer à l'avis technique en vigueur.


Le coffre n'est pas porteur. les charges doivent être reprises par un linteau armé, un chaînage armé ou une dalle armée. Avant coulage du béton positionner et étayer correctement le coffre tradi CT.

La mise en œuvre du coffre tunnel doit être réalisée selon les règles de l'art par un maçon professionnel et selon l'avis technique en vigueur.

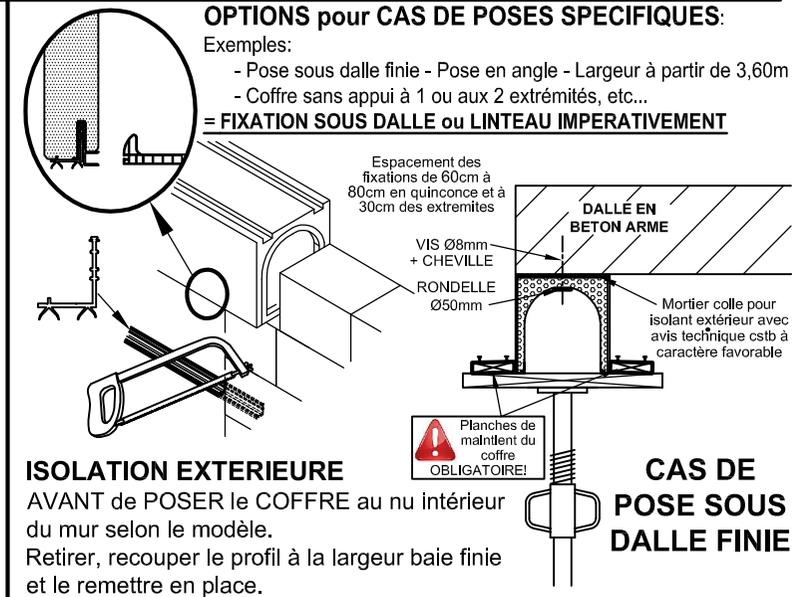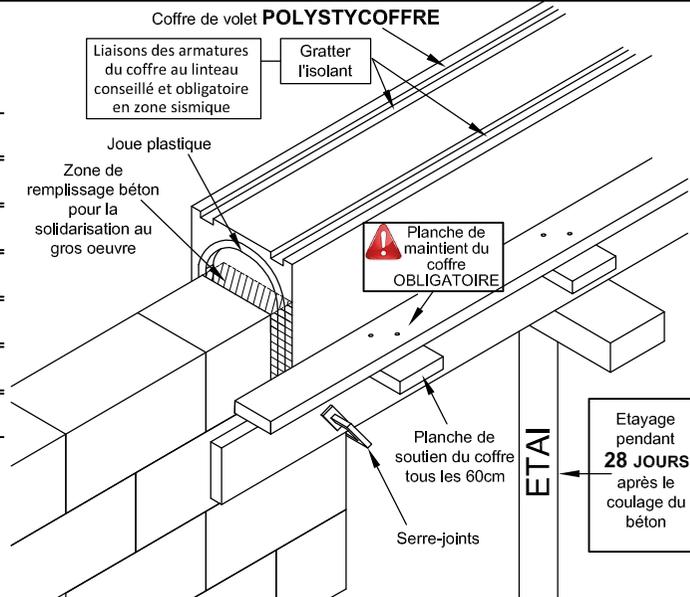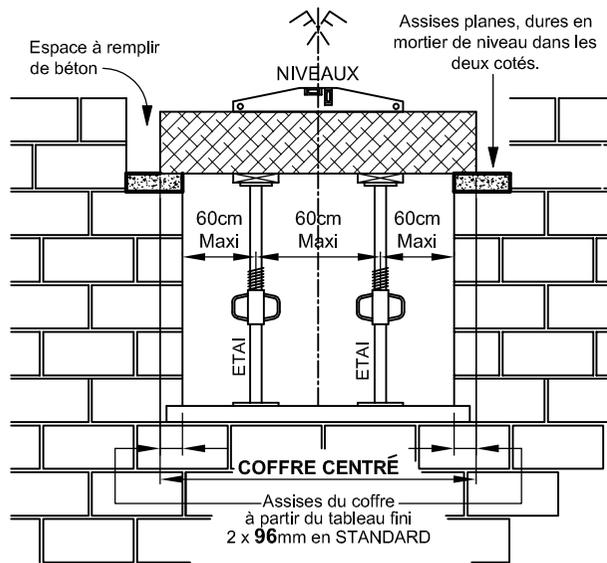


ISOLATION EXTERIEURE
AVANT de POSER le COFFRE au nu intérieur du mur selon le modèle. Retirer, recouper le profil à la largeur baie finie et le remettre en place.

CAS DE POSE SOUS DALLE FINIE

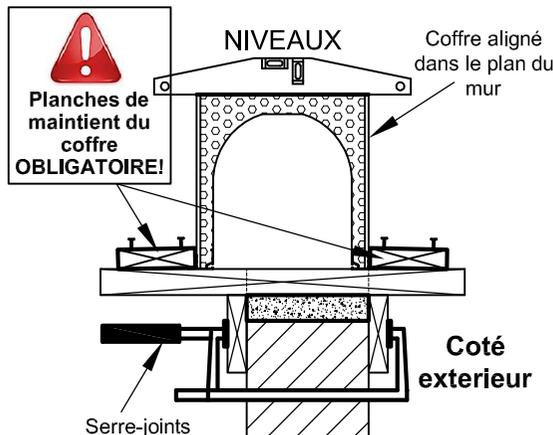

Mise en place de l'armature d'enduit pour des baies de largeurs:
Supérieure à 2500mm Inférieure à 2500mm

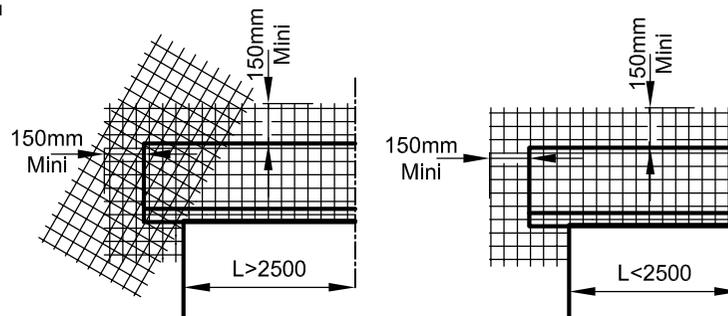

Pose de l'armature de l'enduit extérieur selon DTU 26.1
Pose de l'armature de l'enduit intérieur selon DTU 25.1 ou DTU 25.4

