



Etape 3

Une fois les platines fixées au mur. Positionner le store selon l'image ci-contre.

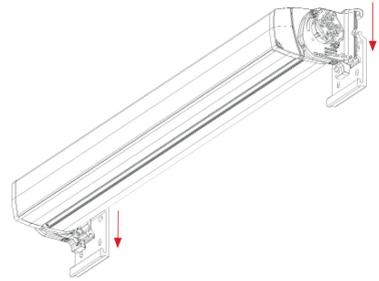


> IMPORTANT <

Les faces extérieures du store ainsi que les fixations doivent être à fleur au moment de suspendre le store (tolérance de +/-6mm).

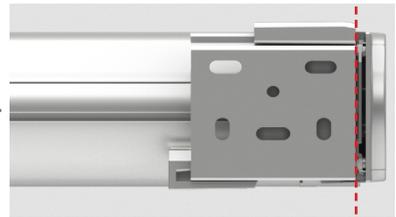

> EN CAS DE POSE PLAFOND <

Nous vous préconisons de fixer les platines en laissant du jeu entre la position du store et du mur afin de pouvoir accéder aux réglages d'inclinaison.

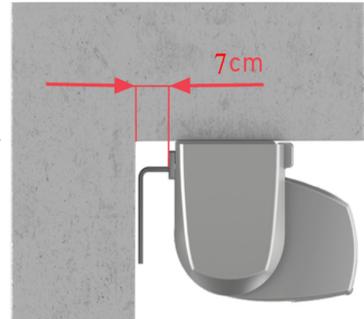

Etape 4

Visser les deux platines sous le store afin de bloquer le mouvement du coffre et de le sécuriser.

Veiller à ne pas oublier de serrer également la vis pointeau (entouré en rouge sur l'image ci-contre).



> STORE MOTORISE ? <

Merci de vous référer à la notice spécifique concernant le câblage de la motorisation avant de passer à l'étape B.

> STORE MANUEL ? <

Si la manoeuvre est manuelle (à treuil), vous pouvez passer à l'étape B.

B. REGLAGE DE L'INCLINAISON

> STORE MOTORISE ? <


Si le store est motorisé, alimentez-le afin de passer aux réglages ci-dessous.

Etape 1

Positionner le store en fin de course basse.


Etape 2

Retirer les joues latérales du coffre puis desserrer légèrement les vis. Attention à ne pas dévisser les vis entièrement.

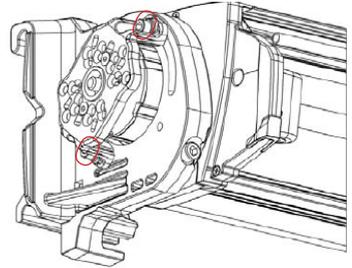


Etape 3

Régler l'inclinaison avec la vis correspondante en prenant soin de soulager le bras du store.

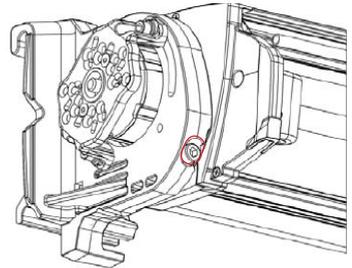

Etape 4

Vérifier le niveau de la barre de charge.

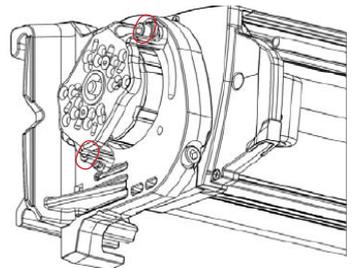

Etape 5

Serrer les vis lorsque que l'inclinaison a été réglé puis positionner les joues latérales.

En cas de mauvaise fermeture du store après réglage, merci de vous référer à la page suivante.

LE STORE NE SE FERME PAS CORRECTEMENT ?

Dans le cas où le store ne se ferme pas correctement, nous avons listé ci dessous 3 possibilités de réglages à vérifier.

A SAVOIR

Les bras ainsi que les coudes sont réglés en usine.

Si le store motorisé, ce dernier est également paramétré en usine.

Vérification 1 : Réglage des fins de course

Afin de régler les fins de course, merci de vous référer à la notice du moteur fournie.

Vérification 2 : Bande de calage

Se référer à la notice de montage de la bande de calage (fournie).

Vérification 3 : Réglage des coudes

Régler la hauteur des coudes avec la clé allen adéquat et vissant ou devissant uniquement la vis sur le support de bras.

Ajuster le réglage afin que le store puisse se fermer correctement.

